



Aplikace Interaktivní TV

**Návod na ovládání aplikace
v prostředí Android TV**

Aktualizováno dne 16. 12. 2019



Vážení zákazníci,

těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV prostřednictvím zařízení s operačním systémem **Android TV**. Tato aplikace je dostupná pouze na **televizích s podporou Android TV** (chytré televizory Phillips, Sony, Sharp, TCL aj.) a multimediálních boxech **Xiaomi Mi TV Box** a **Nvidia Shield**.

Jelikož se uživatelské prostředí aplikace liší od toho, které znáte u sledování prostřednictvím IPTV set-top-boxu, dovolili jsme si připravit menší návod pro lepší seznámení s novým vzhledem.

Dovolujeme si upozornit, že některé použité názvy tlačítek se nemusí shodovat s těmi, které najdete na dálkovém ovladači Vašeho zařízení.


Přejeme Vám příjemnou zábavu při sledování Interaktivní TV!

1. Aplikace Interaktivní TV v zařízeních s Android TV	3
1.1 Základní práce s pořadem.....	3
1.1.1 Aktuálně vysílané pořady	6
1.1.2 Programový průvodce (EPG)	7
1.1.3 Detail pořadu	9
1.2 Menu Interaktivní TV	11
1.2.1 Program, Nahrávky, Hledání pořadu	11
1.2.2 Nastavení obrazu, zvuku a zařízení	14
1.2.3 Rodičovský zámek.....	20
1.2.4 Úprava a tvorba seznamu stanic	21


1. Aplikace Interaktivní TV v zařízeních s Android TV

1.1 Základní práce s pořadem


1) U právě běžícího pořadu si tlačítkem **OK** vyvoláte menu pro práci s pořadem.

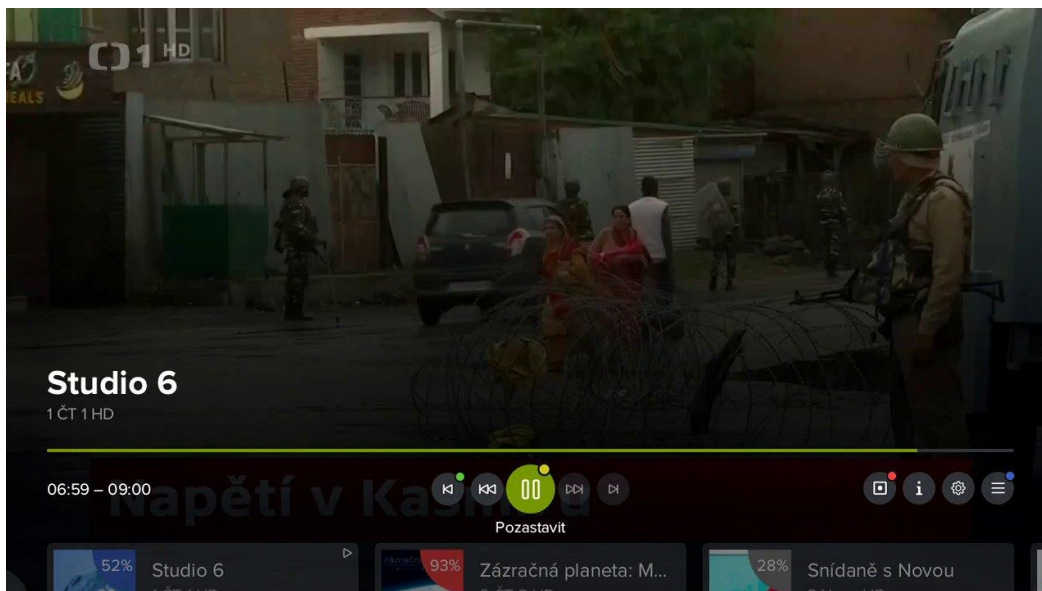


2) Prostřednictvím kurzorových tlačítek **vlevo** a **vpravo** můžete listovat mezi jednotlivými funkcemi – *Od začátku/Předchozí pořad, Posun zpět, Pozastavit, Posun vpřed, Na konec/Další pořad*. V pravé části obrazovky se nachází funkce *Nahrát/Smazat, Detail pořadu, Nastavení a Menu aplikace*. Volbu potvrdíte tlačítkem **OK**. Pro rychlou volbu můžete využít i související barevná tlačítka na ovladači.

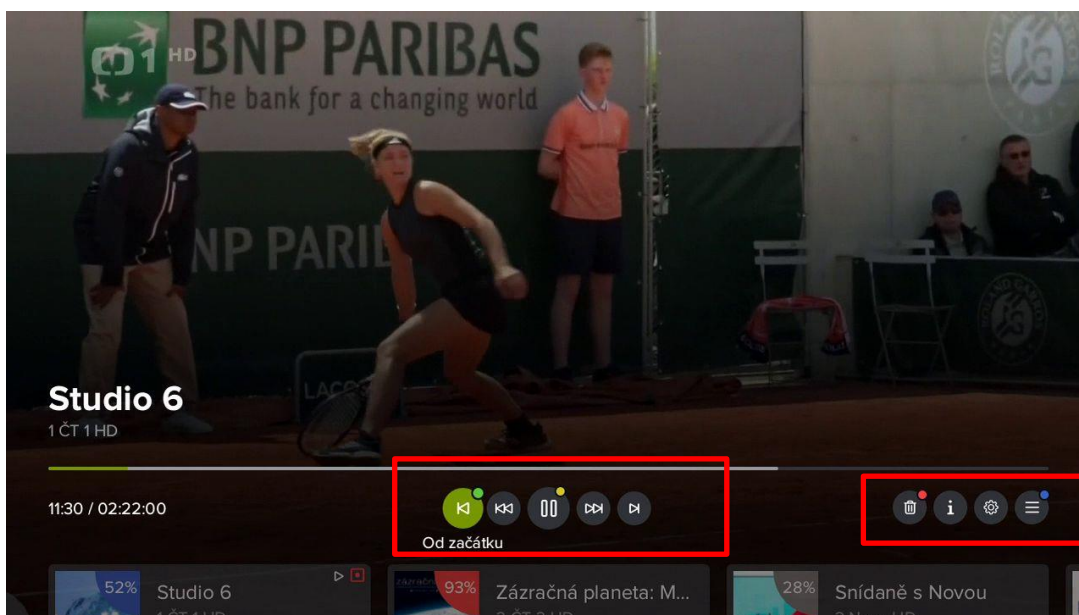



- 3) Prostřednictvím kurzorového tlačítka **nahoru** přejdete na posuvník, ve kterém si můžete najít konkrétní čas pořadu pro sledování. Pro lepší představu Vám pomůže malý náhled. Volbu potvrdíte tlačítkem **OK**.

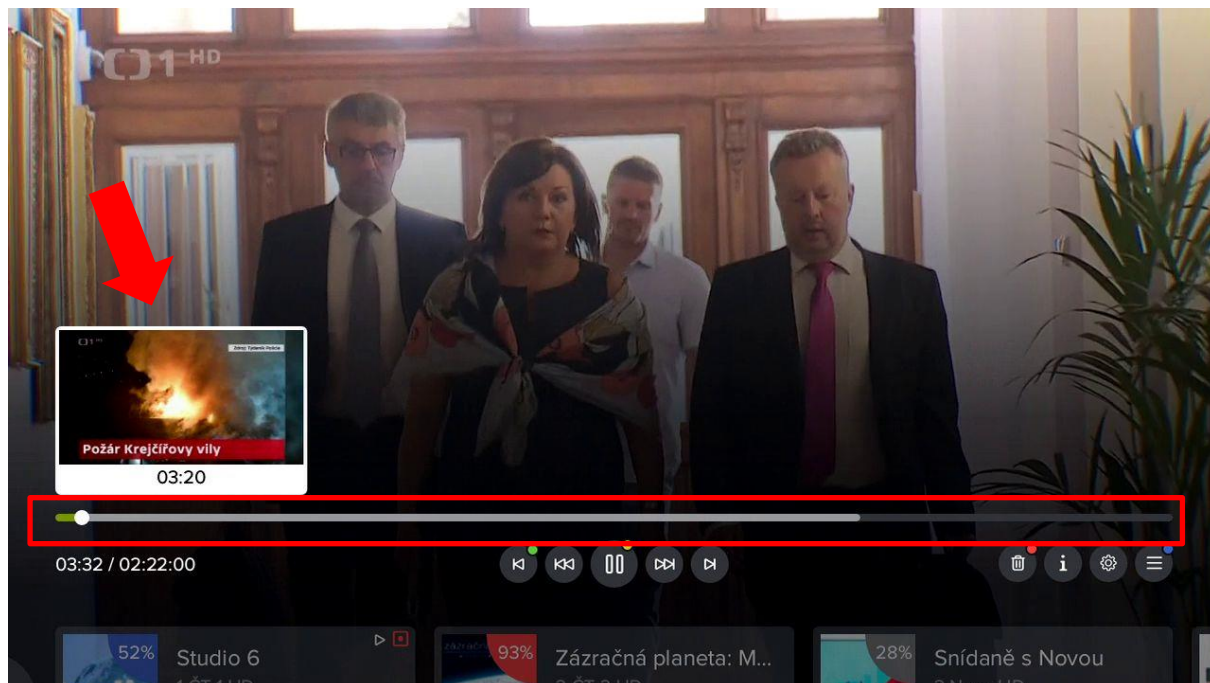

- 4) Prostřednictvím kurzorového tlačítka **dolů** zobrazíte přehled aktuálně vysílaných pořadů na dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály listujete prostřednictvím tlačítek **vlevo** / **vpravo**, spuštění konkrétního kanálu potvrdíte tlačítkem **OK**.

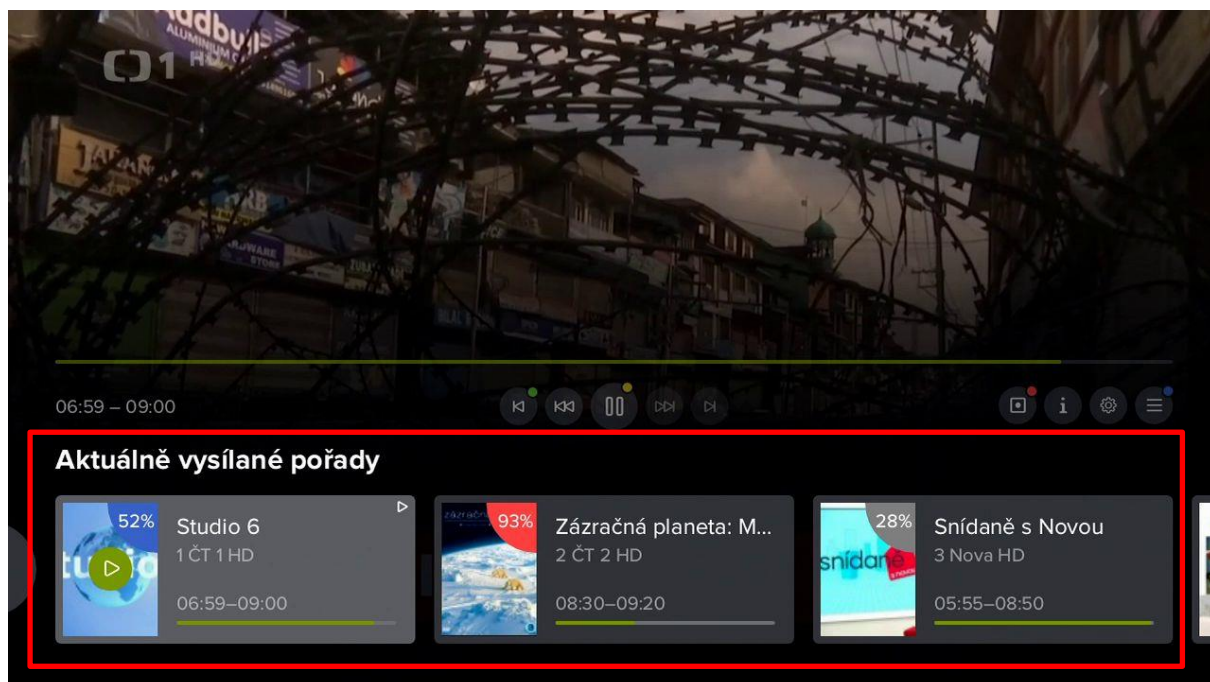


- 5) U aktuálně běžícího pořadu si můžete přes ikonu *Nastavení* vybrat požadovanou audio stopu, rozlišení obrazu i dostupné titulky. U rozlišení obrazu doporučujeme zvolit vždy nejvyšší možnou hodnotu.

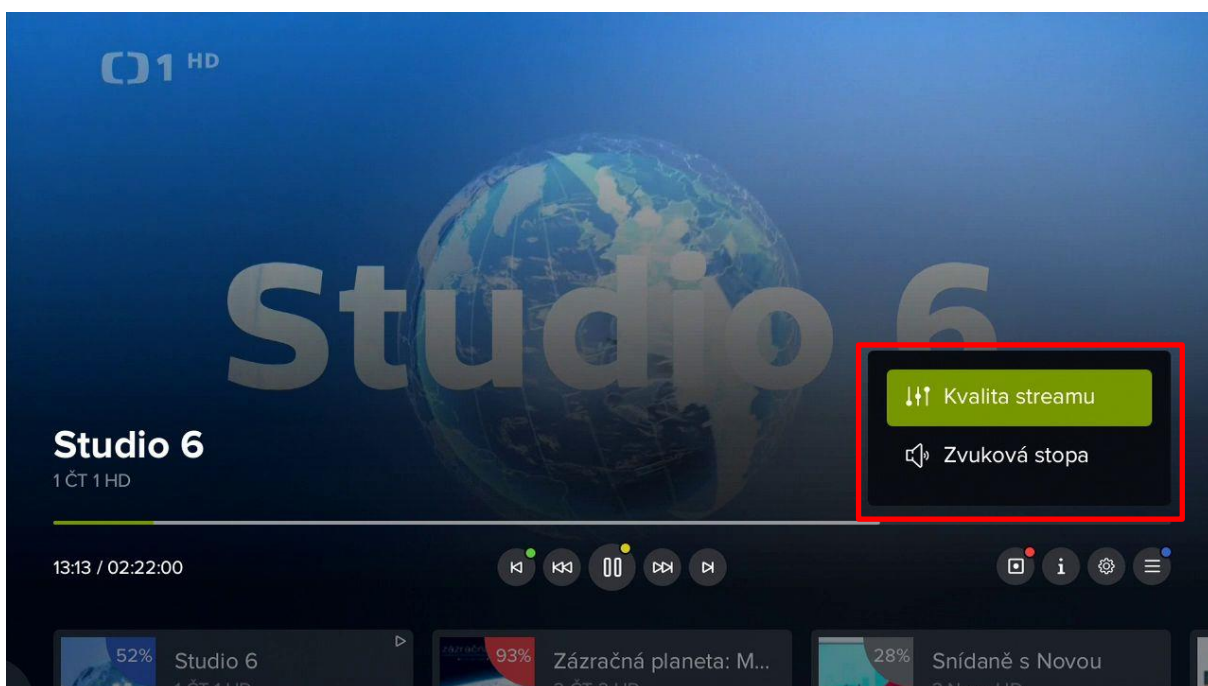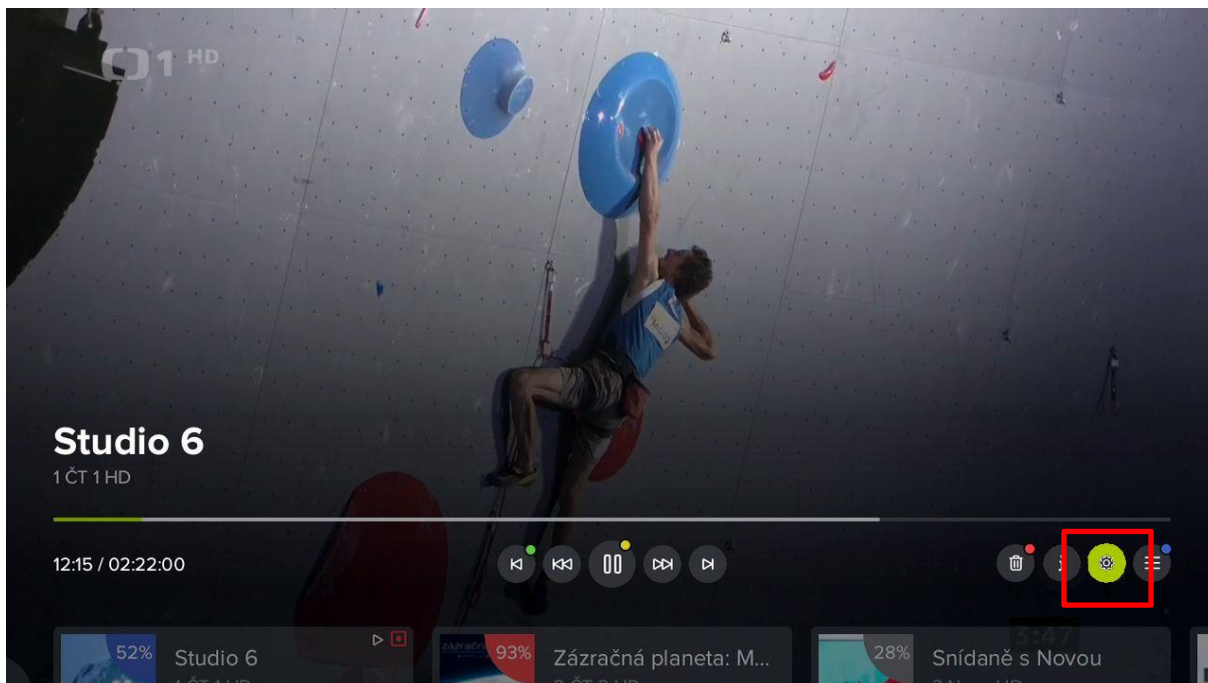

1.1.1 Aktuálně vysílané pořady

- 1) U právě vysílaného pořadu si stiskem kurzorového tlačítka **nahoru** nebo **dolů** vyvoláte bočního průvodce aktuálně vysílanými pořady na všech dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály se pohybujete kurzorovými tlačítky nahoru a dolů, poté potvrdíte volbu tlačítkem **OK**.

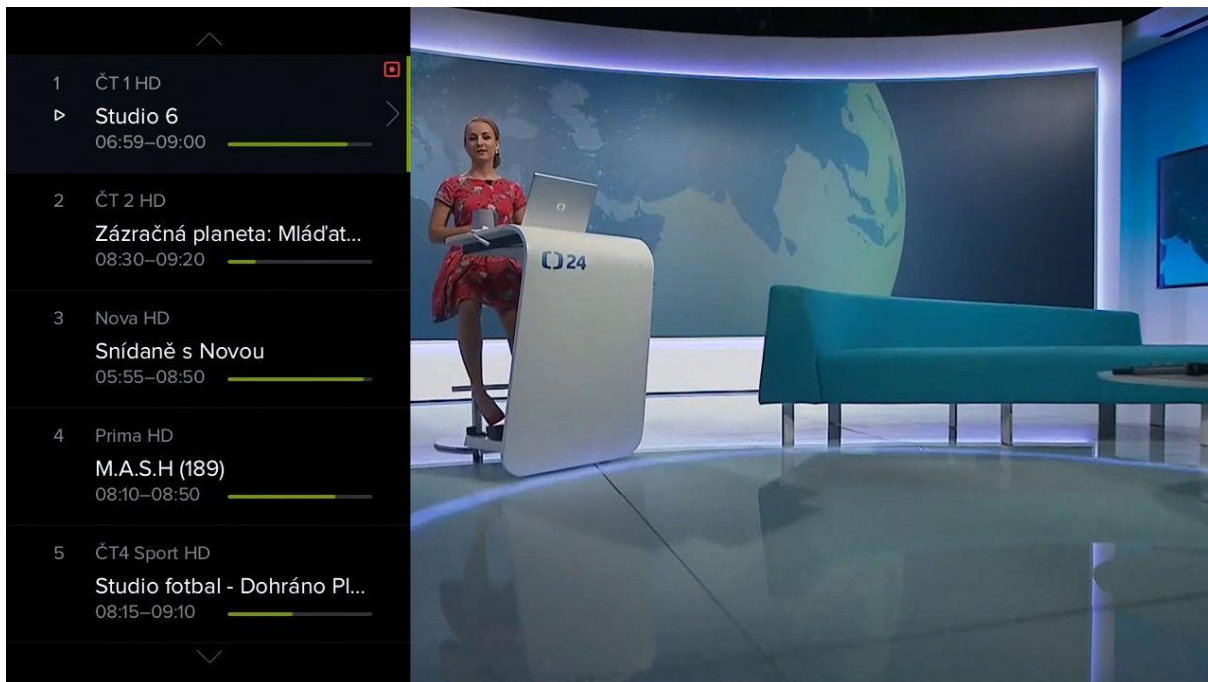


- 2) Kurzorovým tlačítkem **doprava** si můžete zobrazit detail pořadu s dalšími možnostmi (*Přehrát, Od začátku, Nahrát/smazat*).




1.1.2 Programový průvodce (EPG)

- 1) Programového průvodce si vyvoláte tlačítkem **EPG** nebo **TV**. Vpravo dole se zobrazí interaktivní funkce, které souvisí s právě vybraným pořadem (zeleně zvýrazněný).

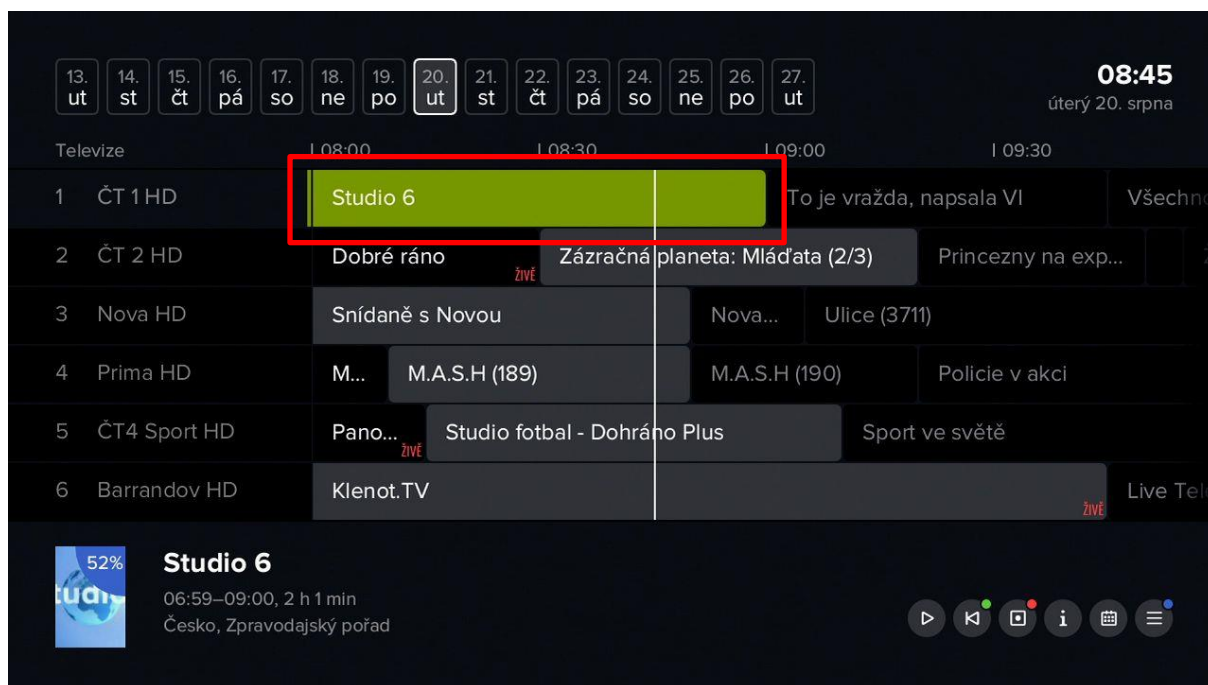


The screenshot shows the EPG interface with a grid of channels and programs. The 'Studio 6' program on ČT 1 HD is highlighted in green. The time is 08:45 on Tuesday, August 20th. The interface includes a date selector at the top, a channel list on the left, and a program grid. A detailed view of the 'Studio 6' program is shown at the bottom, including its logo, title, time (06:59–09:00), and description (Česko, Zpravodajský pořad). A red box highlights the playback controls at the bottom right of the program detail view.

- 2) Po stisku tlačítka **OK** můžete s daným pořadem dále pracovat – *pustit si jej, nahrát, zobrazit si jeho detail nebo přejít do menu aplikace*. Příslušnou volbu potvrdíte tlačítkem **OK** nebo volbou barevného tlačítka.

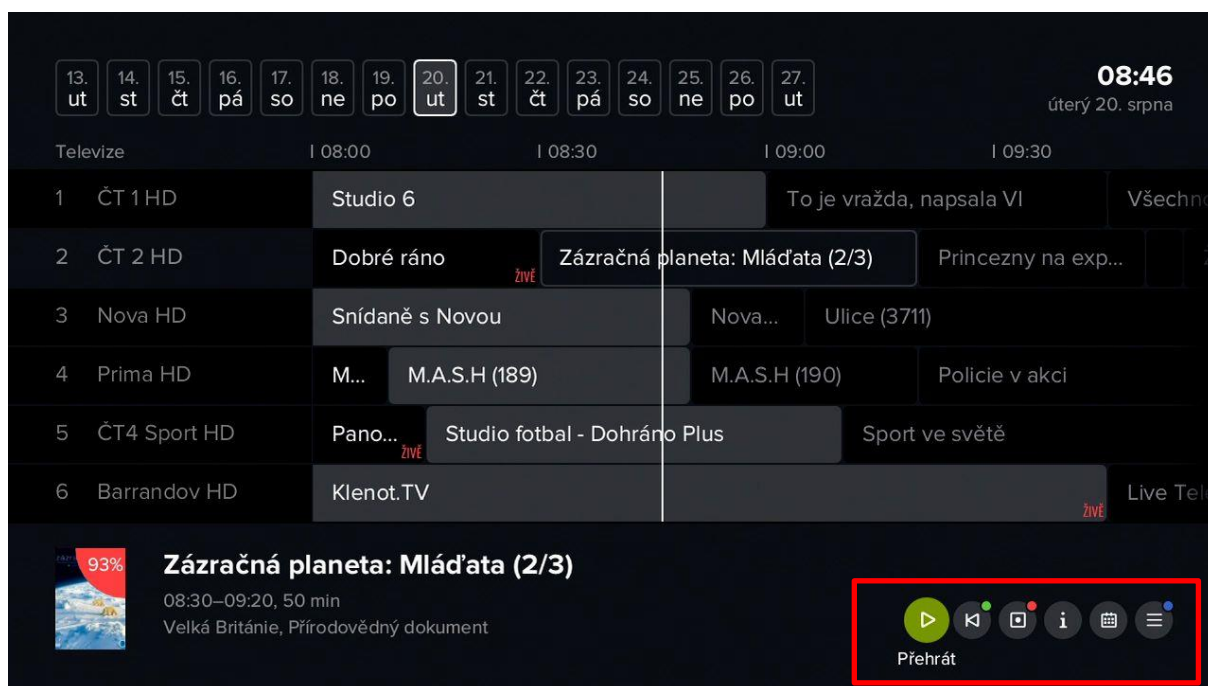


The screenshot shows the EPG interface with a grid of channels and programs. The 'Zázračná planeta: Mlád'ata (2/3)' program on ČT 2 HD is highlighted in green. The time is 08:46 on Tuesday, August 20th. The interface includes a date selector at the top, a channel list on the left, and a program grid. A detailed view of the 'Zázračná planeta: Mlád'ata (2/3)' program is shown at the bottom, including its logo, title, time (08:30–09:20), and description (Velká Británie, Přírodovědný dokument). A red box highlights the playback controls at the bottom right of the program detail view, which are labeled 'Přehrář'.

- 3) Pro přesun na jiný pořad na daném kanále použijte kurzorové klávesy **vlevo** a **vpravo**.
Pro přesun na jinou stanici použijte kurzorové klávesy **nahoru** a **dolů**.

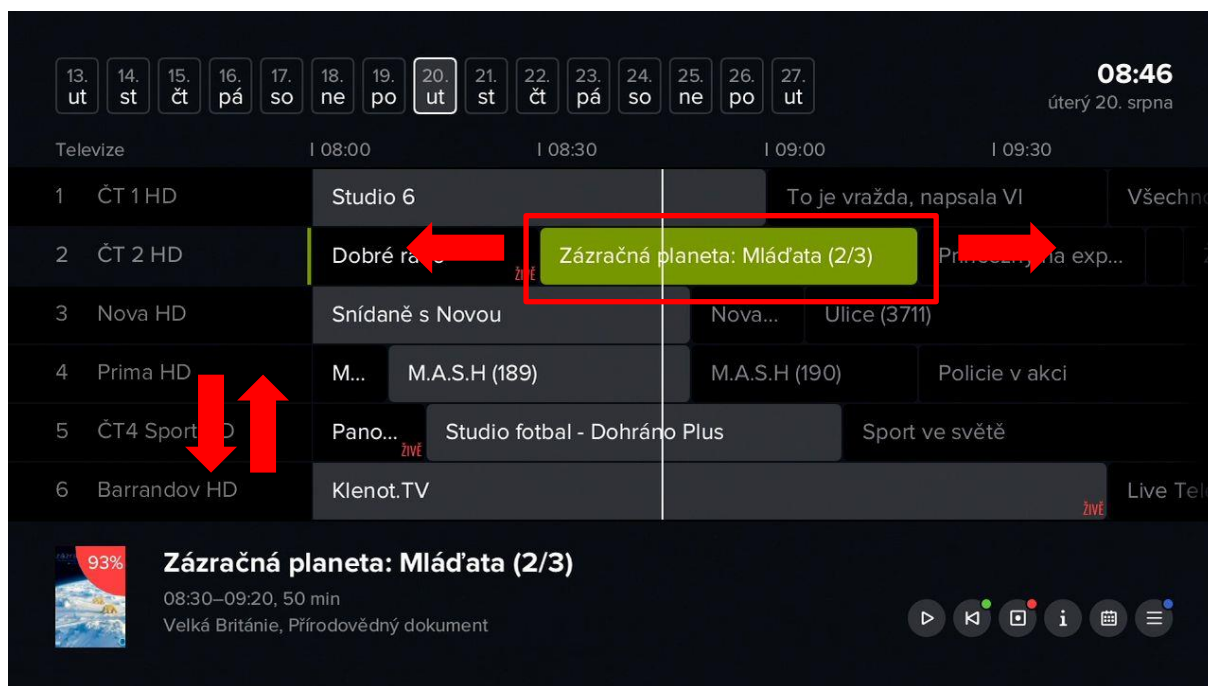


- 4) Pro přepnutí na jiný vysílací den použijte tlačítko **EPG**. Zde si vyberte konkrétní den přes tlačítka **vlevo** / **vpravo**. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.

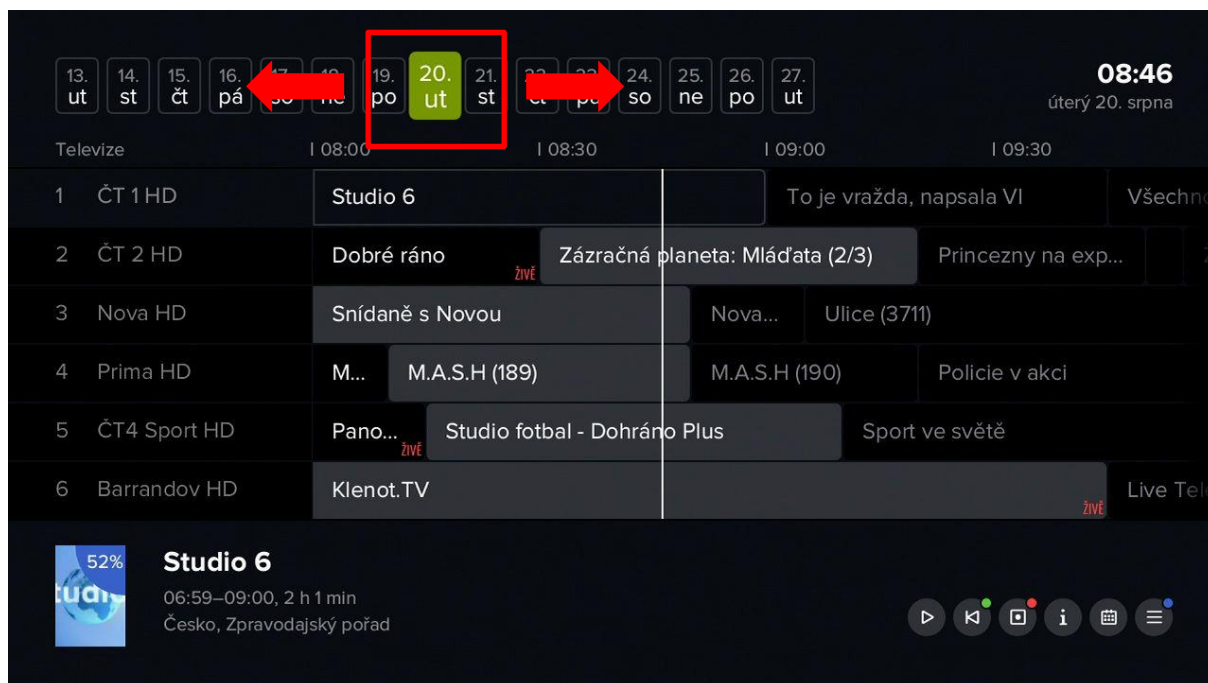

1.1.3 Detail pořadu


- 1) Informace o pořadu si u právě běžícího pořadu zobrazíte tlačítkem **INFO**. Pro následnou práci s pořadem zůstávají vpravo dole vybrané interaktivní funkce.

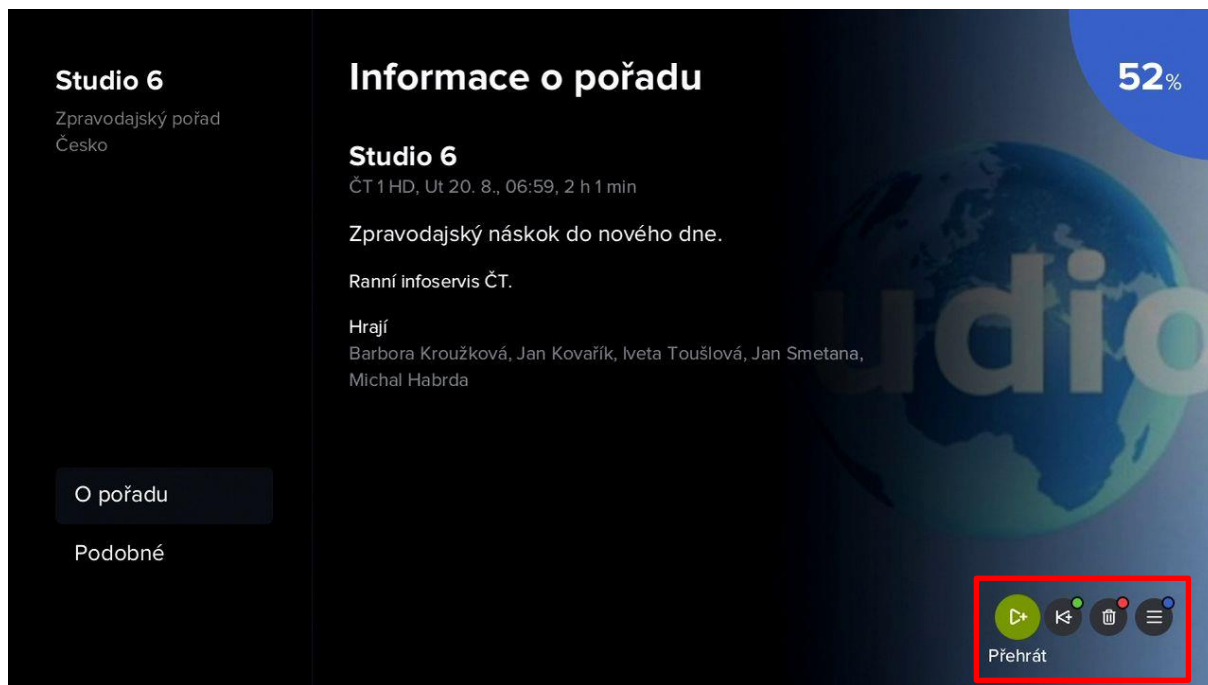

- 2) Kurzorovým tlačítkem **vlevo** se dostanete na levé menu, kde si volbou **Podobné** můžete zobrazit pořady stejného žánru.



3) U některých typů pořadů (především seriálů) se Vám zobrazí i možnost **Epizody**, kde si můžete najít konkrétní díl pořadu.

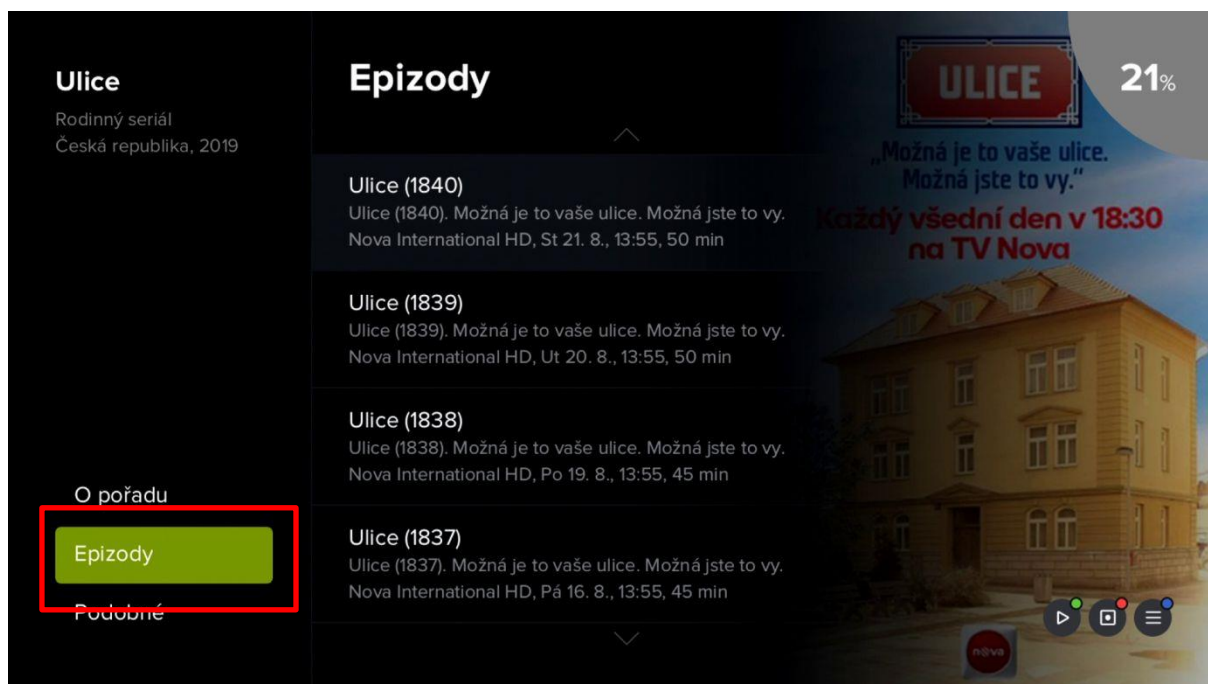

The screenshot shows the 'Ulice' series page on the itv app. The left sidebar contains the series title 'Ulice', its genre 'Rodinný seriál', and the location 'Česká republika, 2019'. Below this is a menu with 'Epizody' highlighted in a green box and a red border. The main content area is titled 'Epizody' and lists four episodes with their respective air dates and times. A promotional banner for the series is visible on the right, featuring a yellow building and the text 'Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.' and 'Každý všední den v 18:30 na TV Nova'. A progress indicator shows '21%'.



Episode Title	Description	Air Date	Duration
Ulice (1840)	Ulice (1840). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.	Nova International HD, St 21. 8., 13:55	50 min
Ulice (1839)	Ulice (1839). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.	Nova International HD, Ut 20. 8., 13:55	50 min
Ulice (1838)	Ulice (1838). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.	Nova International HD, Po 19. 8., 13:55	45 min
Ulice (1837)	Ulice (1837). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.	Nova International HD, Pá 16. 8., 13:55	45 min

1.2 Menu Interaktivní TV

Menu Interaktivní TV je dostupné po stisknutí tlačítka menu (☰). Zde se Vám zobrazí položky *Program*, *Nahrávky*, *Hledání*, *Nastavení*, *Uzamčení* a *Skupiny stanic*.

1.2.1 Program, Nahrávky, Hledání pořadu



1) Prostřednictvím volby *Program* se dostanete na klasického programového průvodce (EPG).

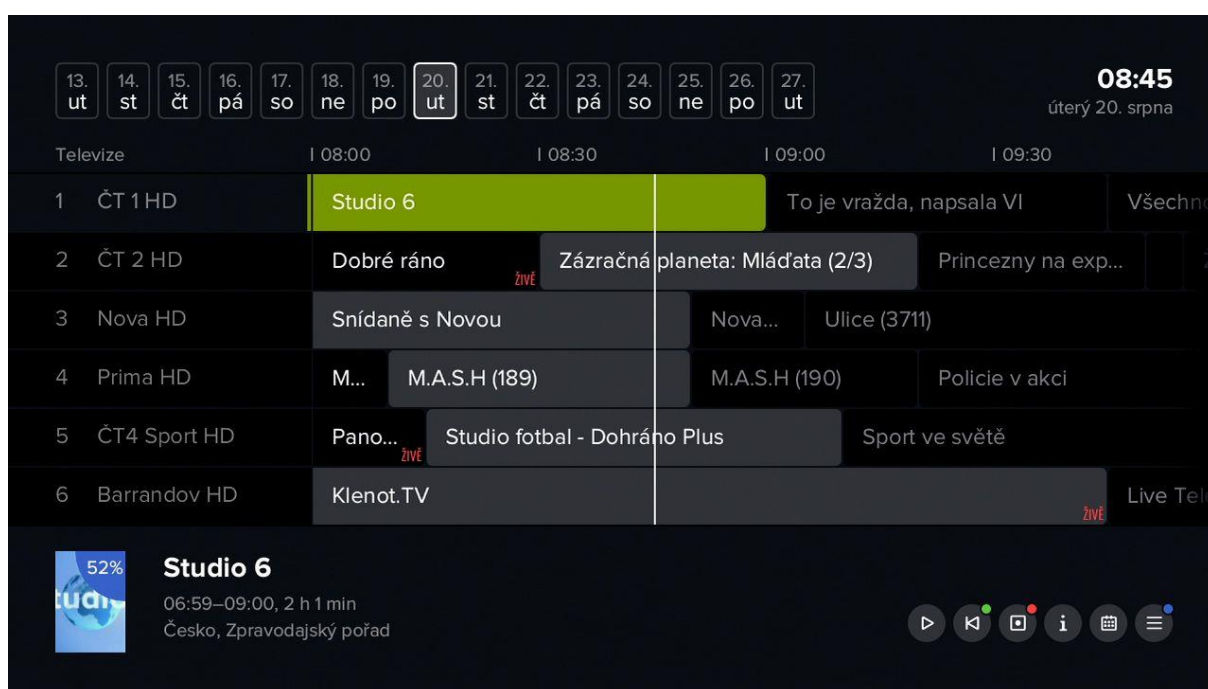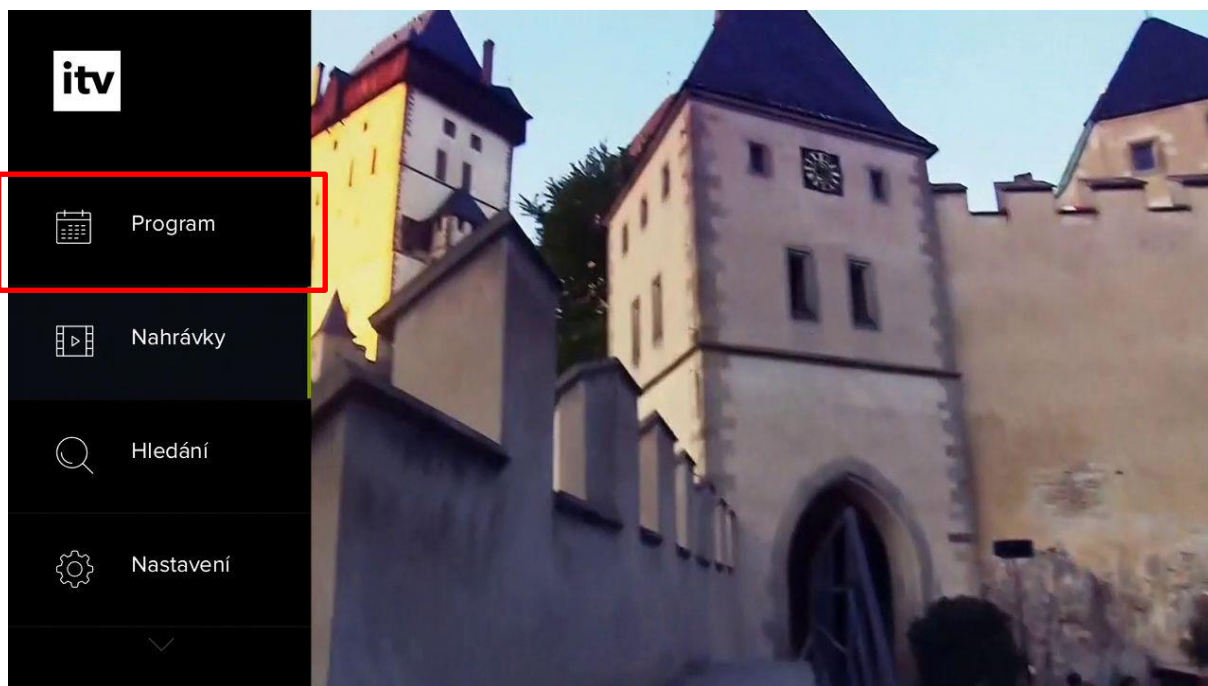

- 2) Prostřednictvím volby *Nahrávky* se dostanete na seznam nahraných pořadů. Zeleně zvýrazněné číslo udává počet uložených pořadů.

U seznamu pořadů je uveden stav nahrávání a počet dní, po které bude nahrávka uložena. Níže je informace o tom, kolik místa zabírají uložené pořady.



Vpravo dole jsou ponechány volby pro následnou práci s pořadem – lze jej přímo pustit, pustit od začátku, smazat ze seznamu, zobrazit jeho detail či další možnosti. Volbu potvrdíte tlačítkem OK nebo tlačítkem příslušné barvy na dálkovém ovladači.

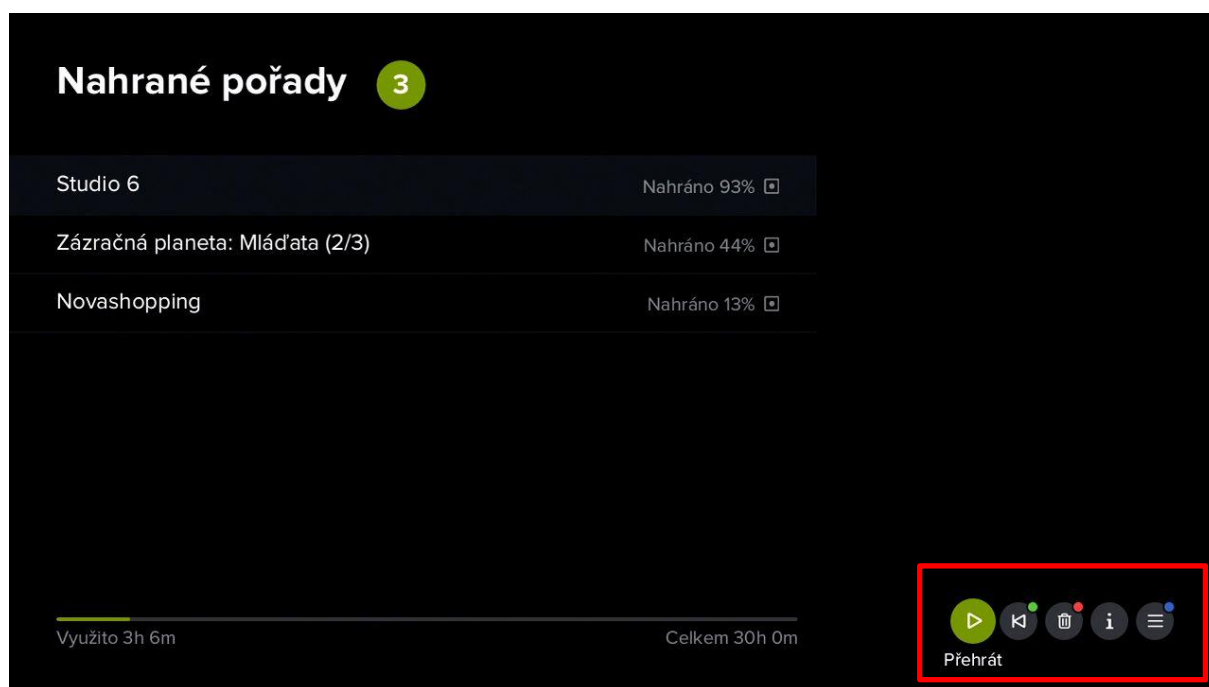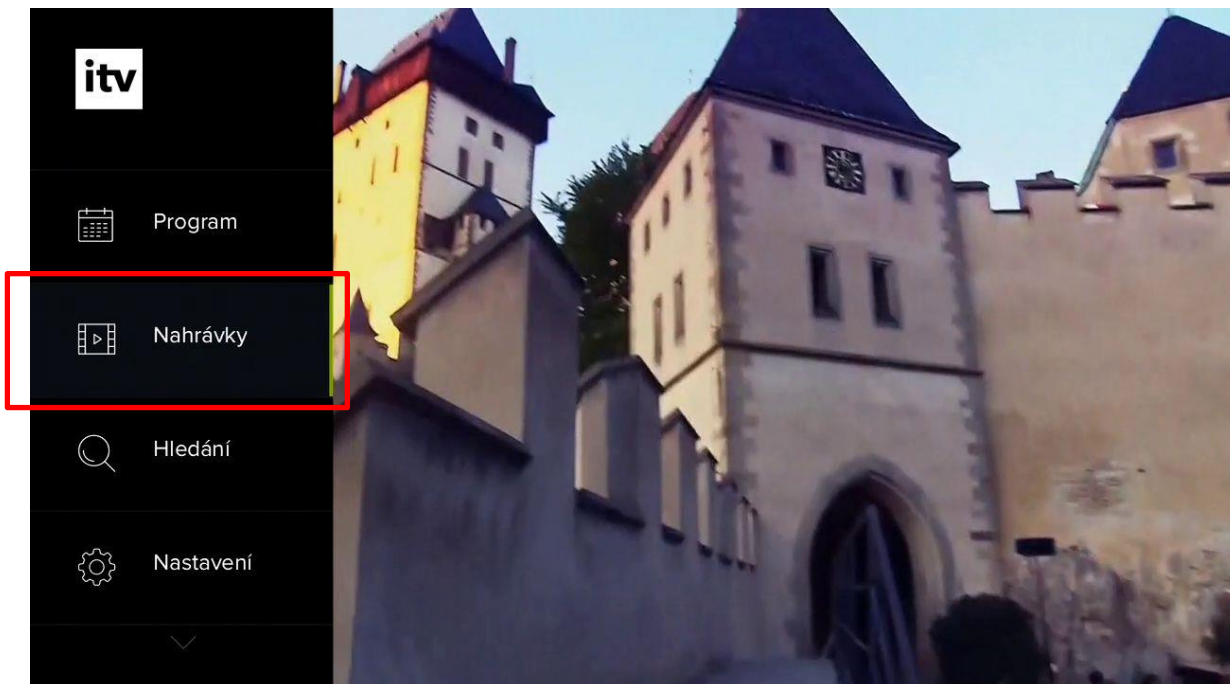

- 3) Díky volbě *Hledání* můžete najít konkrétní pořad v dostupné programové nabídce.



Pomocí klávesnice na obrazovce začnete psát název pořadu (pro pohyb na klávesnici využijte kurzorové klávesy a volbu písmene potvrďte tlačítkem **OK**). Pokud budete chtít napsat číslice nebo vybrané hlásky s diakritikou (šedě zbarvené znaky v pravém horním rohu každého klávesy), podržte na dané číslici/písmenu tlačítko **OK** delší dobu.

Správný název si můžete zkontrolovat v levém horním rohu obrazovky. Pořady se stejným názvem se zobrazí již po třech napsaných znacích. Nyní stačí použít tlačítko zpět (↩), abyste si zobrazili výsledný seznam.

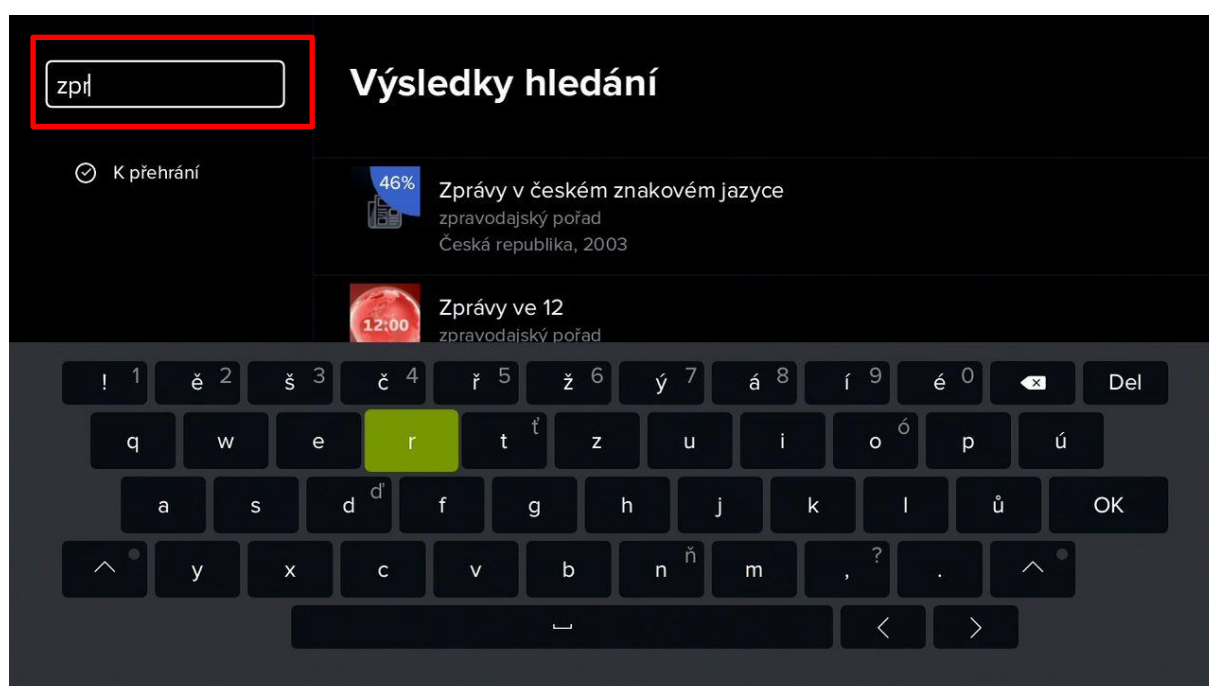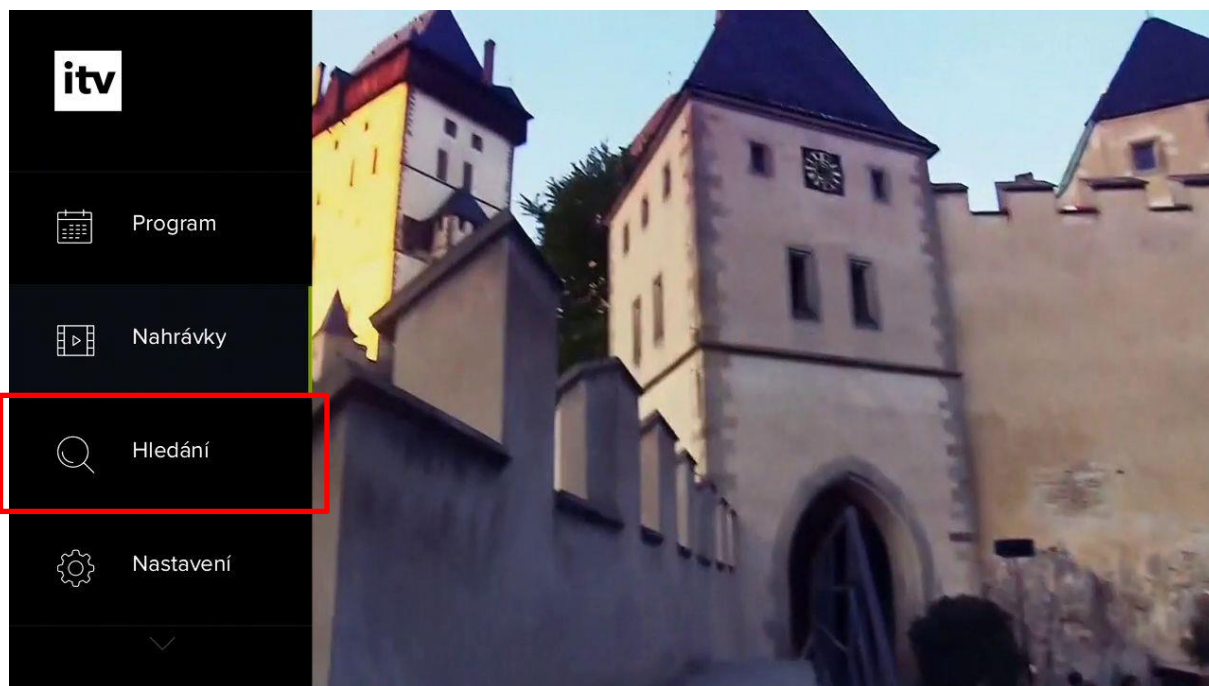

1.2.2 Nastavení obrazu, zvuku a zařízení

- 1) Díky volbě *Nastavení* můžete provést úpravu parametrů sledování. Zde můžete provést nastavení obrazu, zvuku a set-top-boxu.

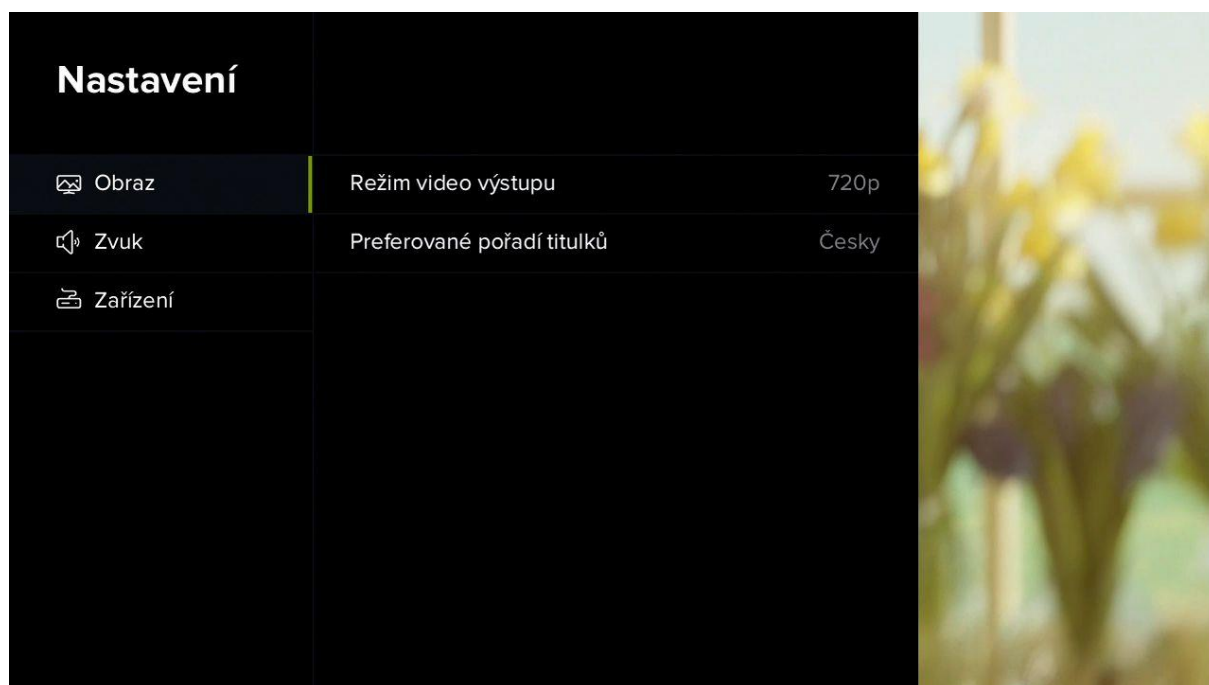
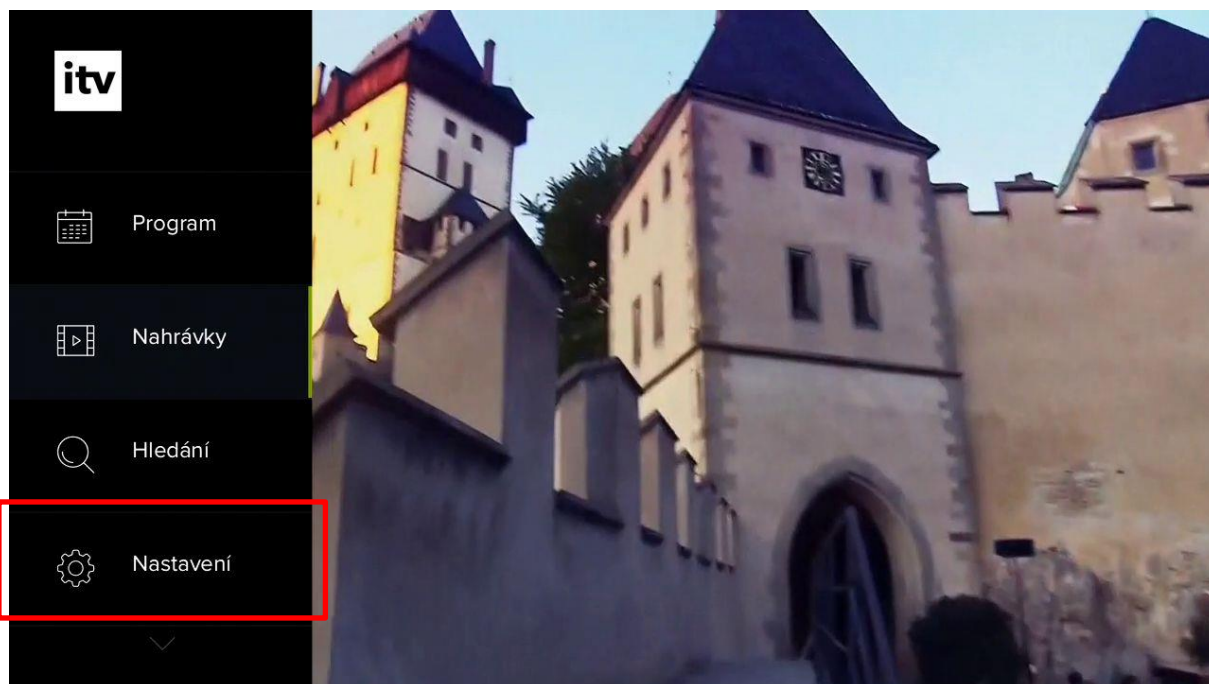



- 2) V podsekcí Obraz máte možnost nastavit režim video výstupu a preferované pořadí titulků. V menu se pohybujete kurzorovými klávesami a volbu opět potvrzujete tlačítkem **OK**.

V případě režimu video výstupu zvolte preferovaný režim obrazu (rozlišení).


V případě volby *Skrývat OSD* můžete nastavit, za jakou dobu se má vypnout informační lišta pořadu (posuvník, náhled pořadu, interaktivní funkce spojené s pořadem).


V případě *Preferovaného pořadí titulků* si můžete nastavit, které titulky se budou zobrazovat přednostně.

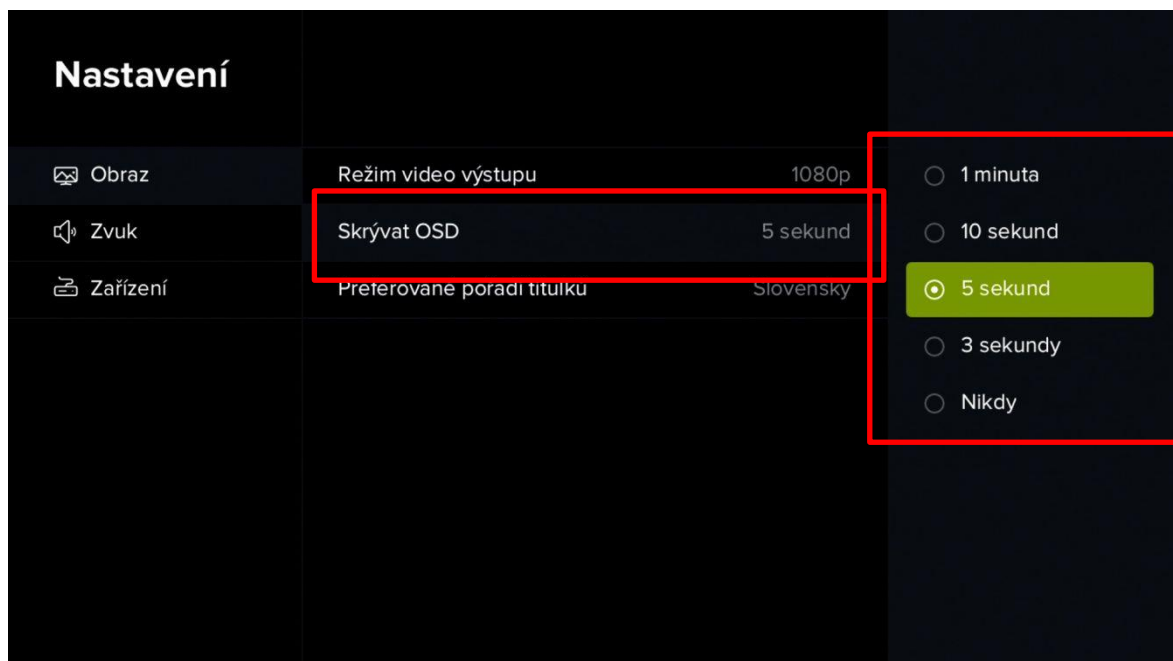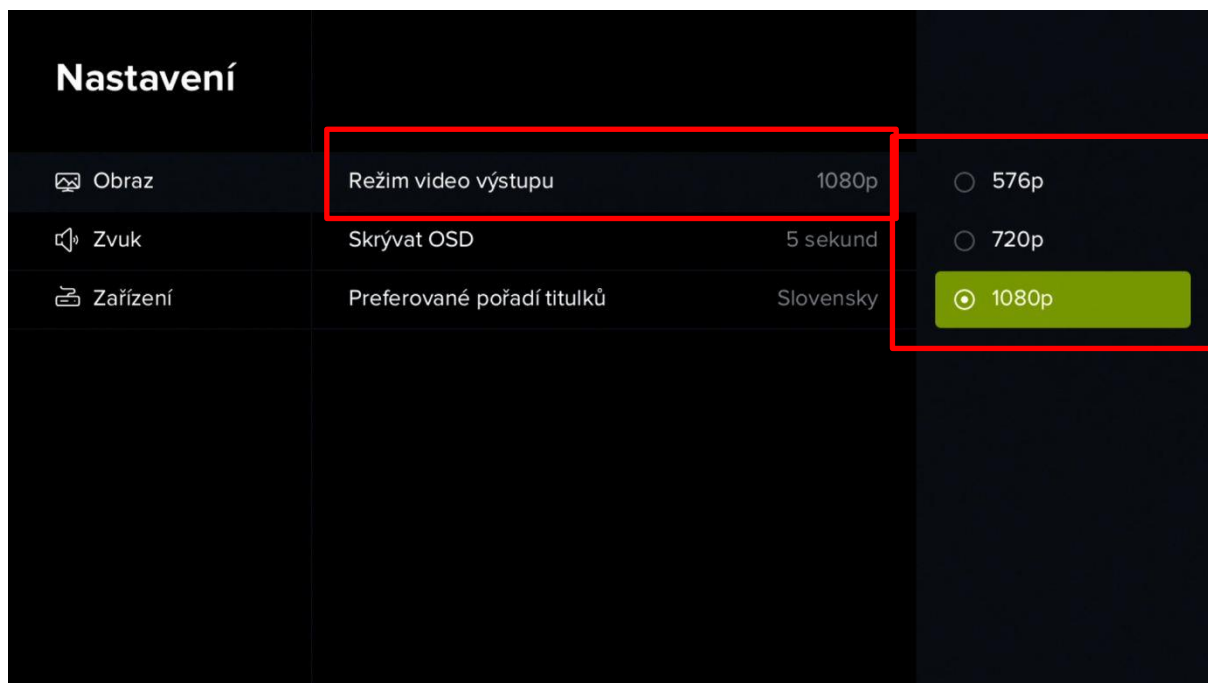

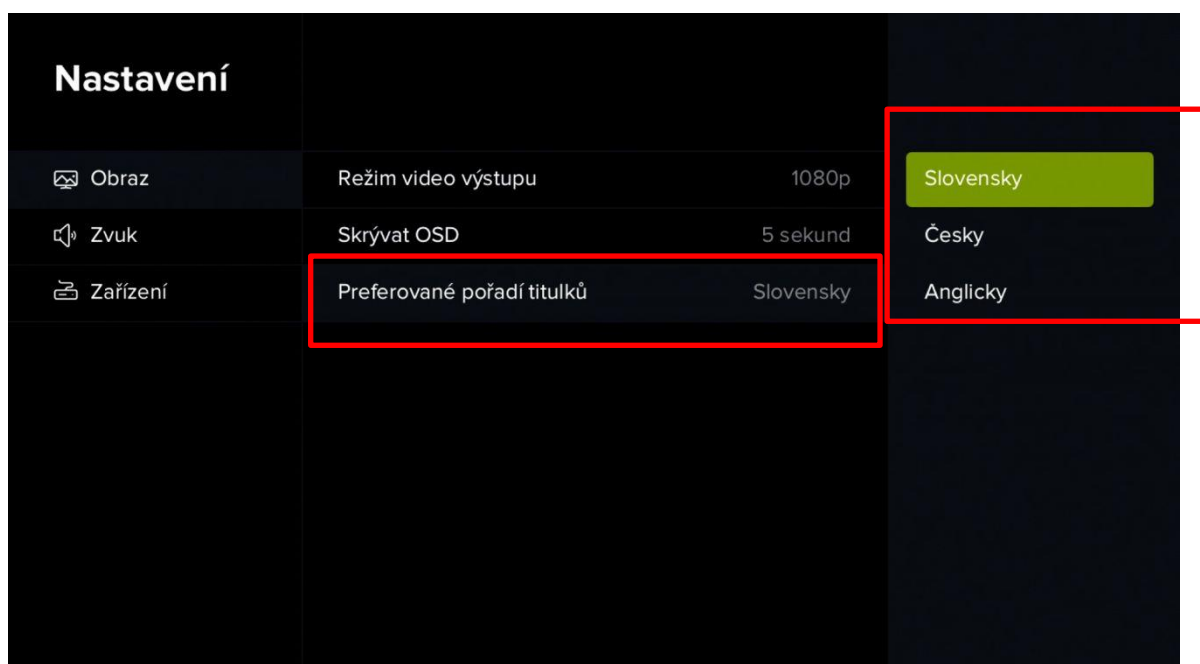


- 3) V podsekcí Zvuk si můžete nastavit preferovanou audiostopu (jazyk). V menu se pohybujete kurzorovými klávesami a volbu opět potvrzujete tlačítkem **OK**.

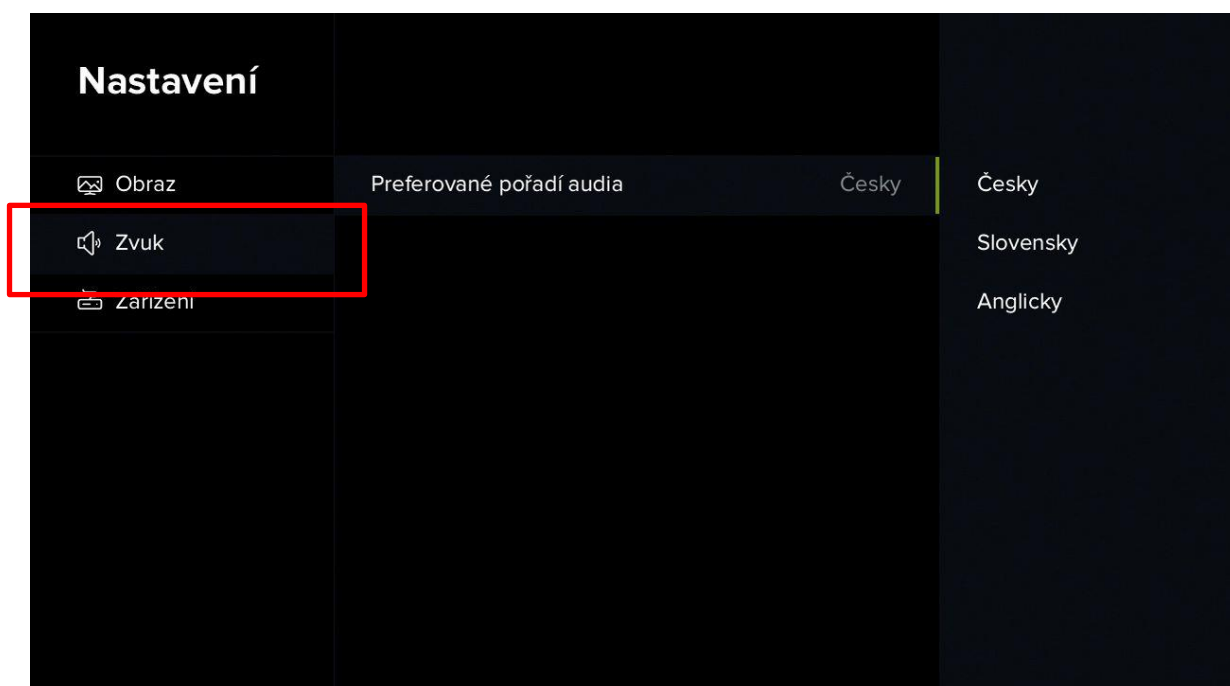


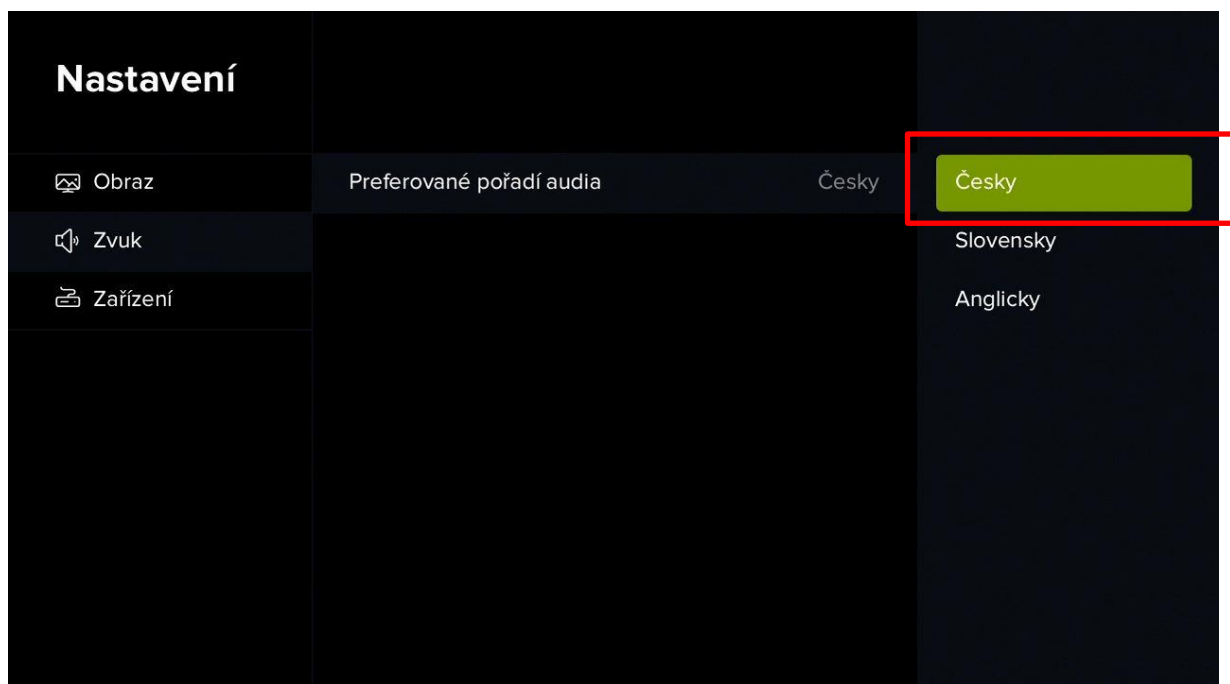


- 4) V podsekcí Zařízení si můžete zobrazit informace o zařízení, nastavit časovač vypnutí televizoru i rodičovského zámku nebo zařízení restartovat. V menu se pohybujete kurzorovými klávesami a volbu opět potvrzujete tlačítkem **OK**.

V případě možnosti *Informace o zařízení* se Vám zobrazí detailní informace Vašeho set-top-boxu. Tyto informace se Vám mohou hodit při hlášení případných problémů s Interaktivní TV.

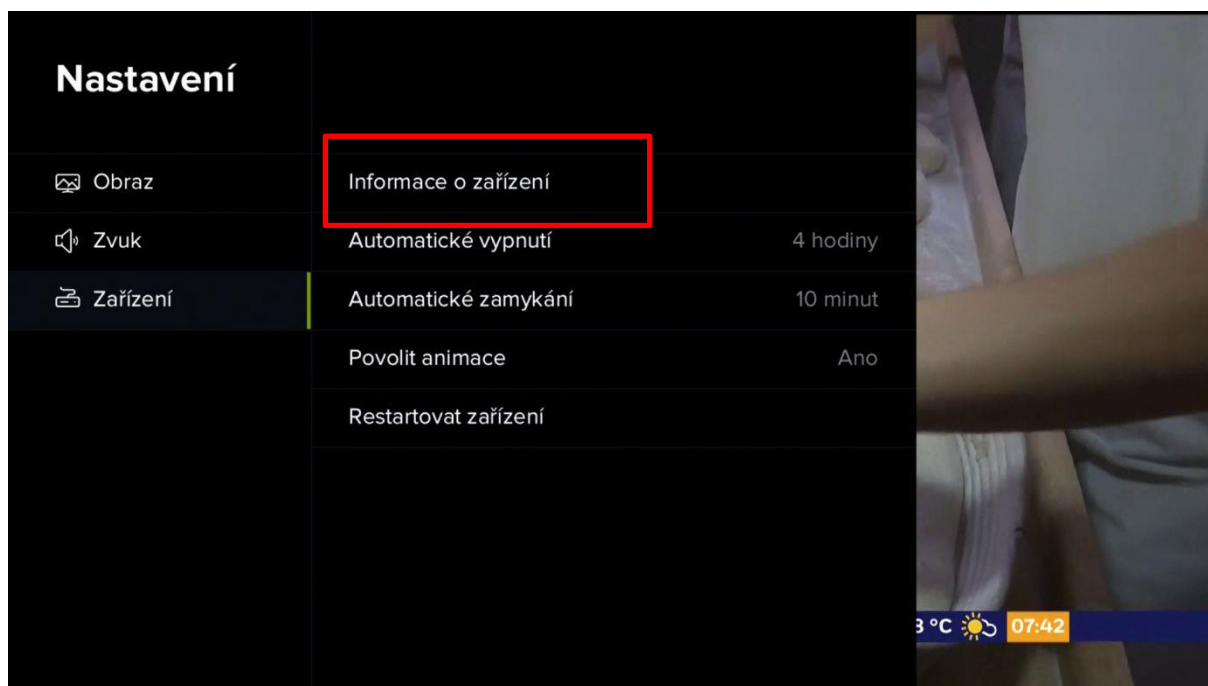


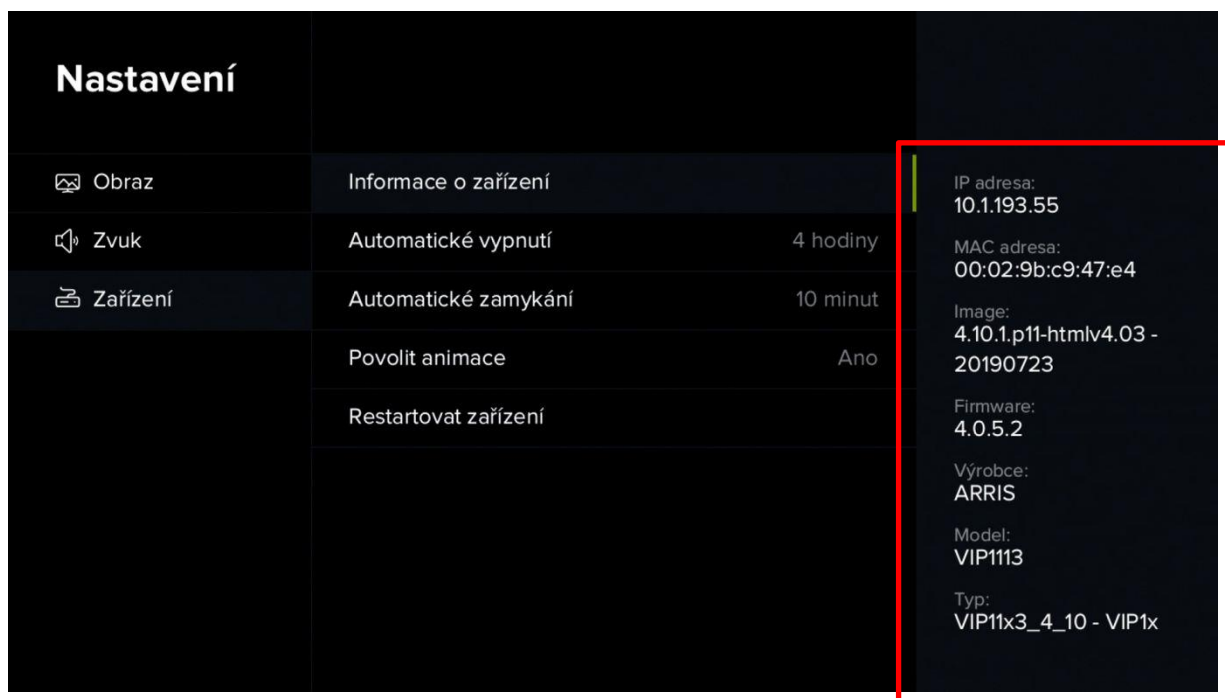


5) U možnosti *Automatické vypnutí* si můžete nastavit čas, po kterém se televizor vypne.

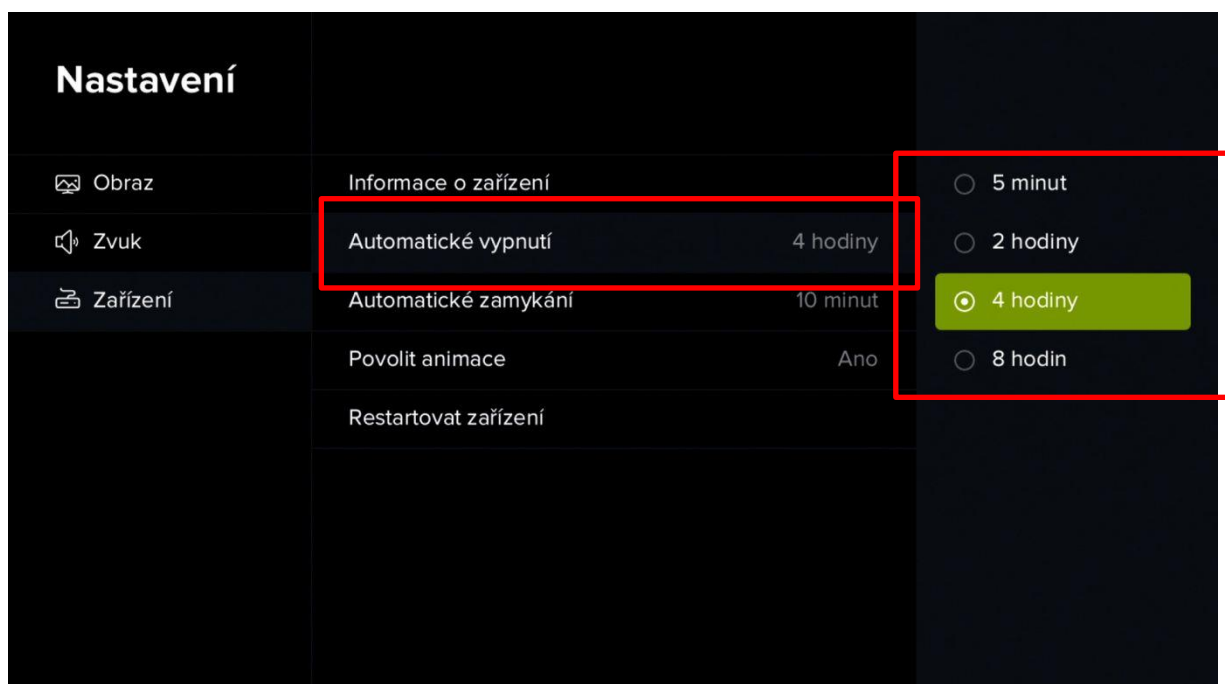


- 6) Možnost *Automatické zamykání* využijete pro stanovení času, po kterém se odemčené kanály (např. erotické kanály) opět uzamknou.

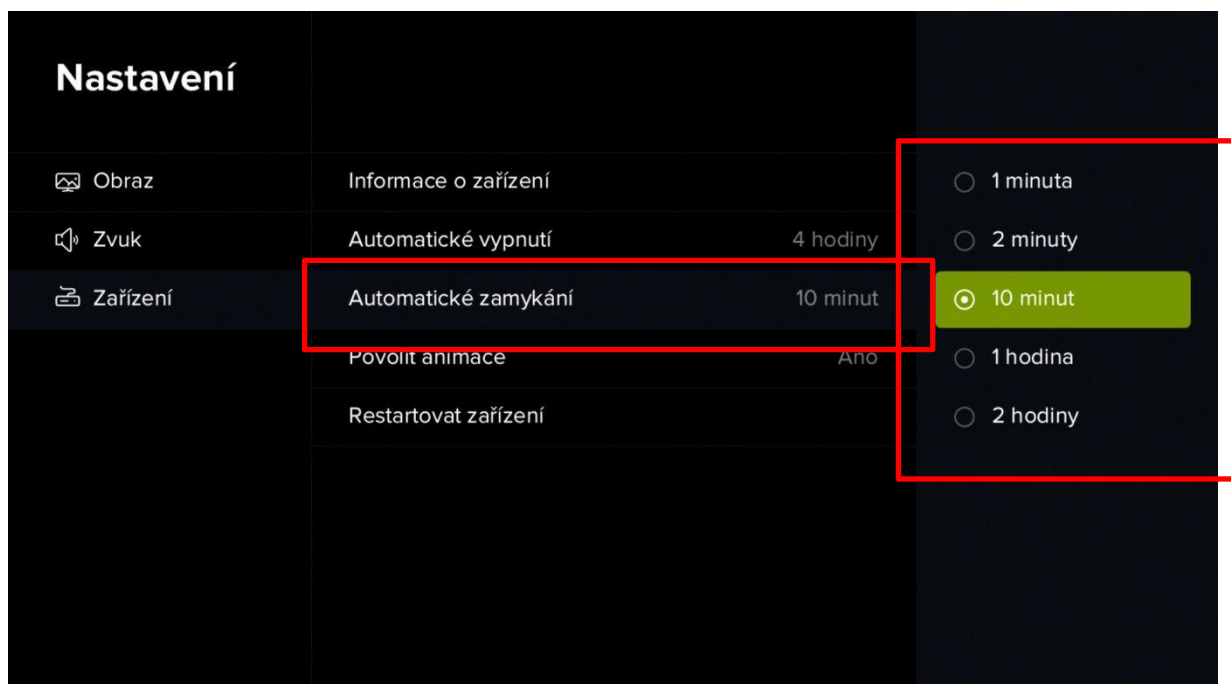

- 7) V případě možnosti *Povolit animace* ponechejte volbu **Ano**.

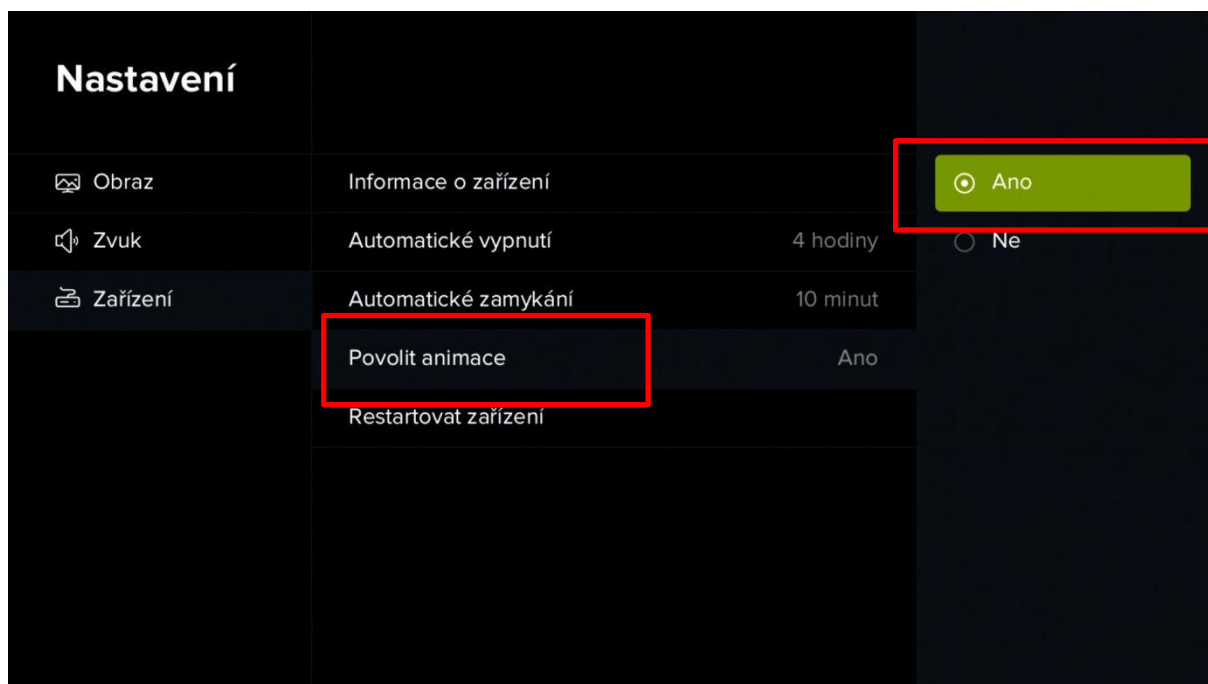


- 8) Volba *Restartovat zařízení* provede opětovné spuštění zařízení. Restart provedete přímo stisknutím tlačítka **OK** na možnosti *Restartovat zařízení*.

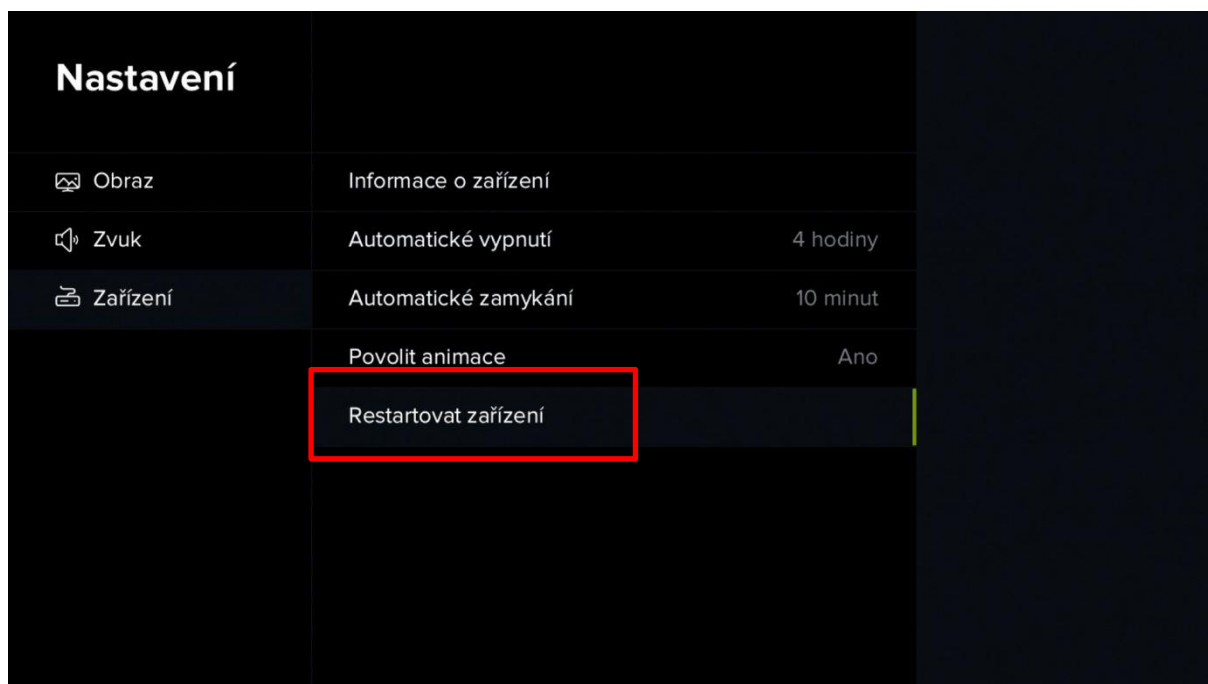

1.2.3 Rodičovský zámek

- 1) Prostřednictvím volby *Odemknout* zpřístupníte erotické kanály nebo jiné kanály, které jsou zamčené. PIN zadejte pomocí číslic na dálkovém ovládní nebo pomocí kurzorových šipek doprava / doleva s následným potvrzením tlačítkem **OK**.



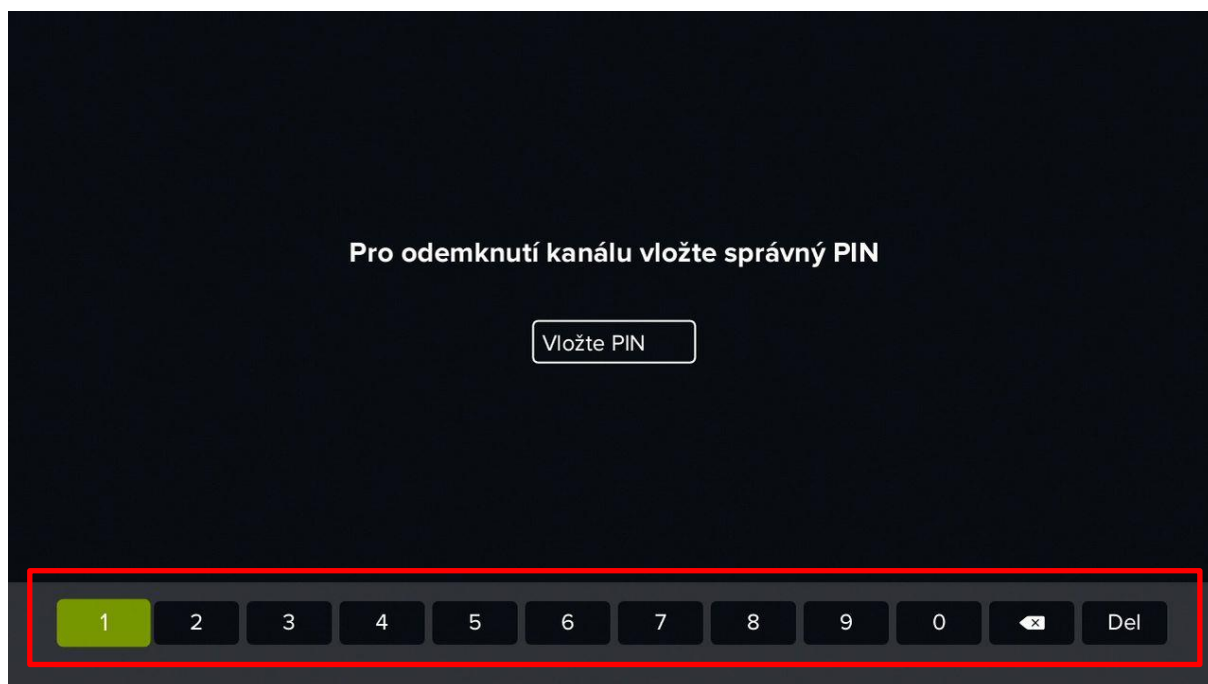


1.2.4 Úprava a tvorba seznamu stanic


- 1) Díky volbě *Skupiny stanic* můžete nastavit pořadí kanálů v programovém průvodci nebo si vytvořit další seznamy kanálů dle vlastních preferencí.




- 2) Ve skupinách kanálů se Vám zobrazí aktuální seznamy s dostupnými kanály. Seznamy *Televize* a *Rádia* jsou nastavena systémově, nelze je odstranit.

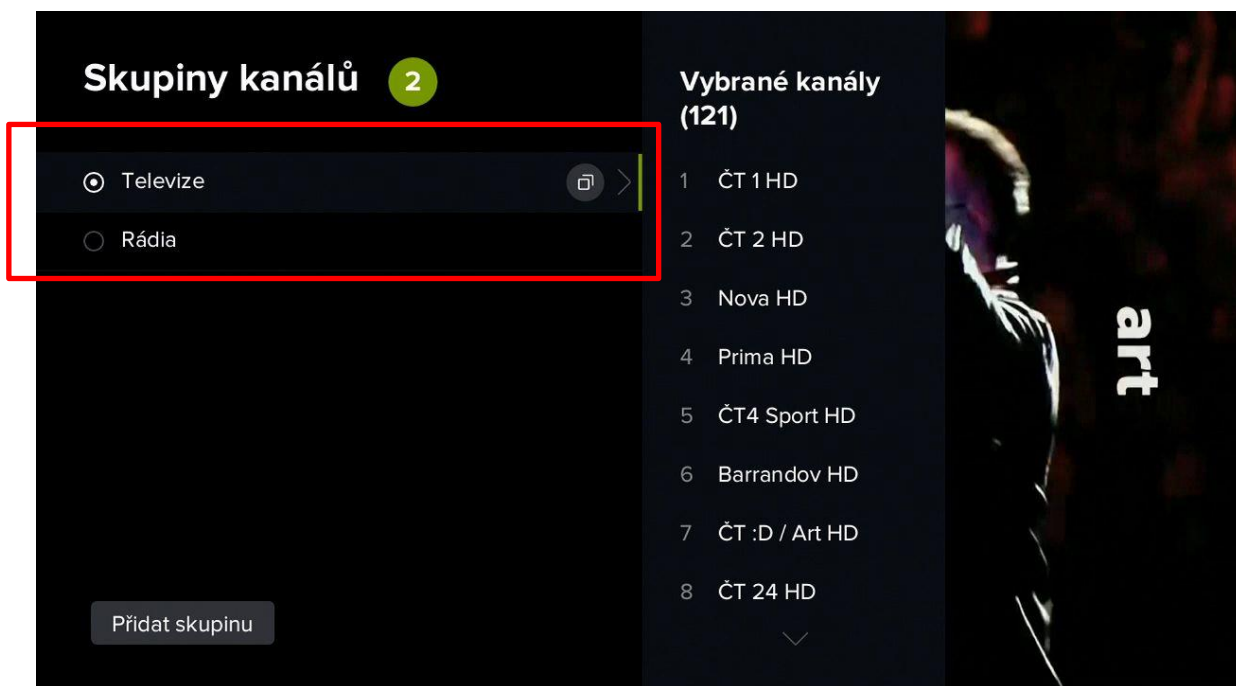


- 3) Pokud si přejete změnit pořadí kanálů, přejděte přes kurzorové tlačítko **vpravo** do seznamu dostupných kanálů.

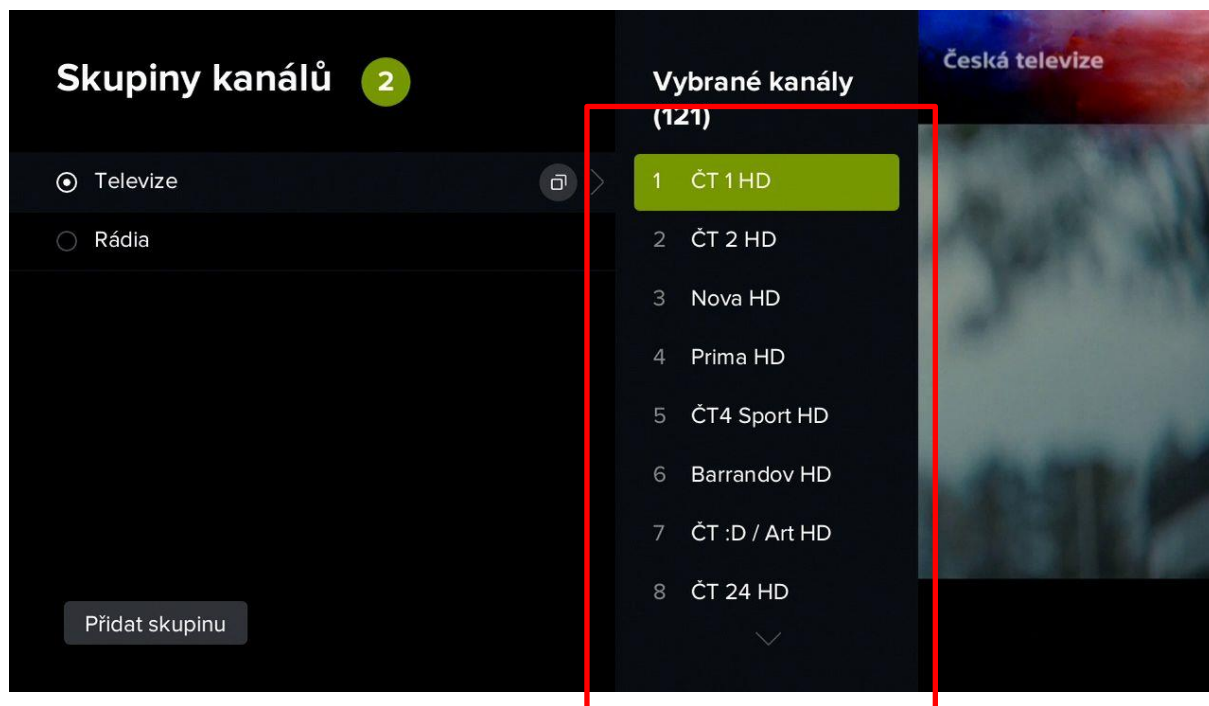


- 4) Kurzorovými tlačítka **nahoru/dolů** přejděte na kanál, jehož pořadí chcete upravit a stiskněte tlačítko OK. U daného kanálu se poté zobrazí drobný příznak pro posun v nabídce.

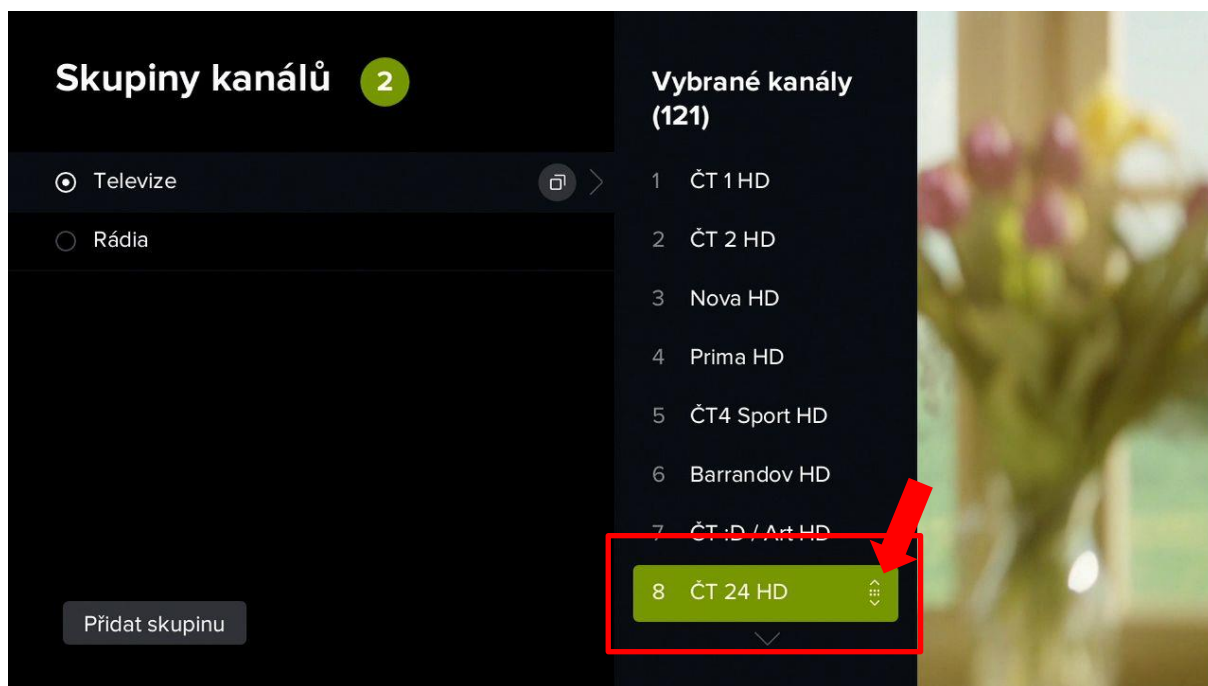


- 5) Nyní pomocí kurzorových tlačítek **nahoru/dolů** přesuňte kanál na požadovanou pozici a volbu potvrďte tlačítkem **OK**. Tímto způsobem můžete změnit pořadí všech dostupných kanálů.

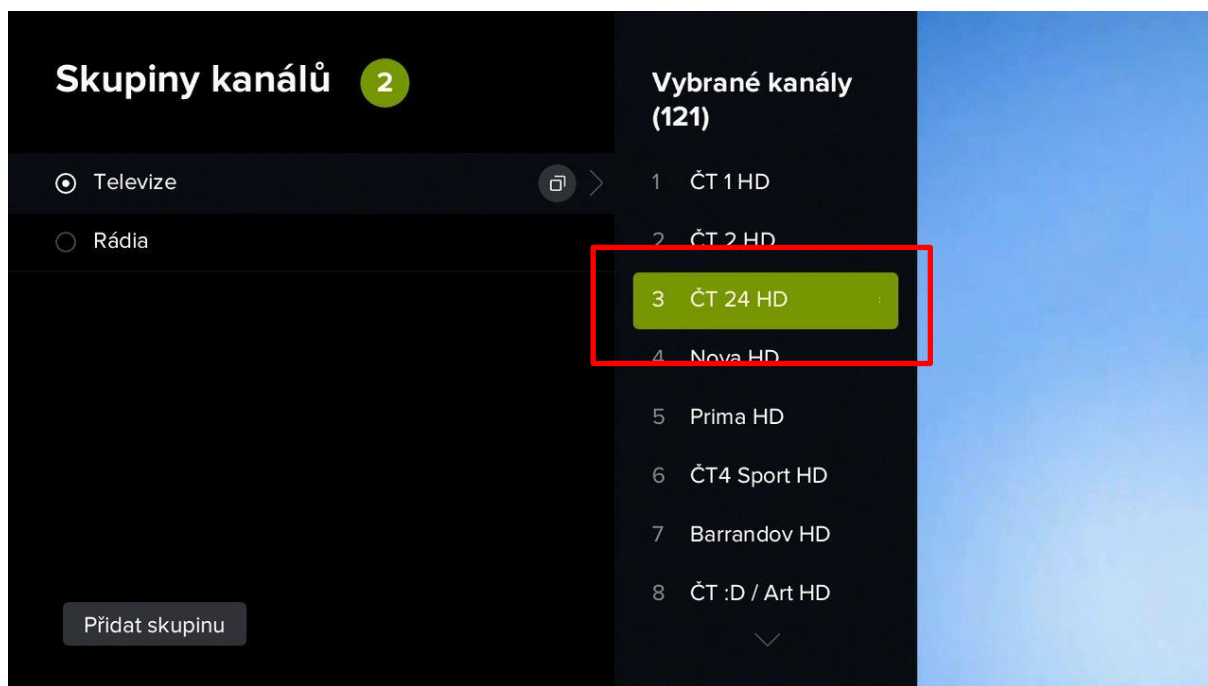


- 6) Pokud si chcete vytvořit seznam dle Vašich preferencí, přejděte kurzorovými tlačítky na možnost **Přidat skupinu**.

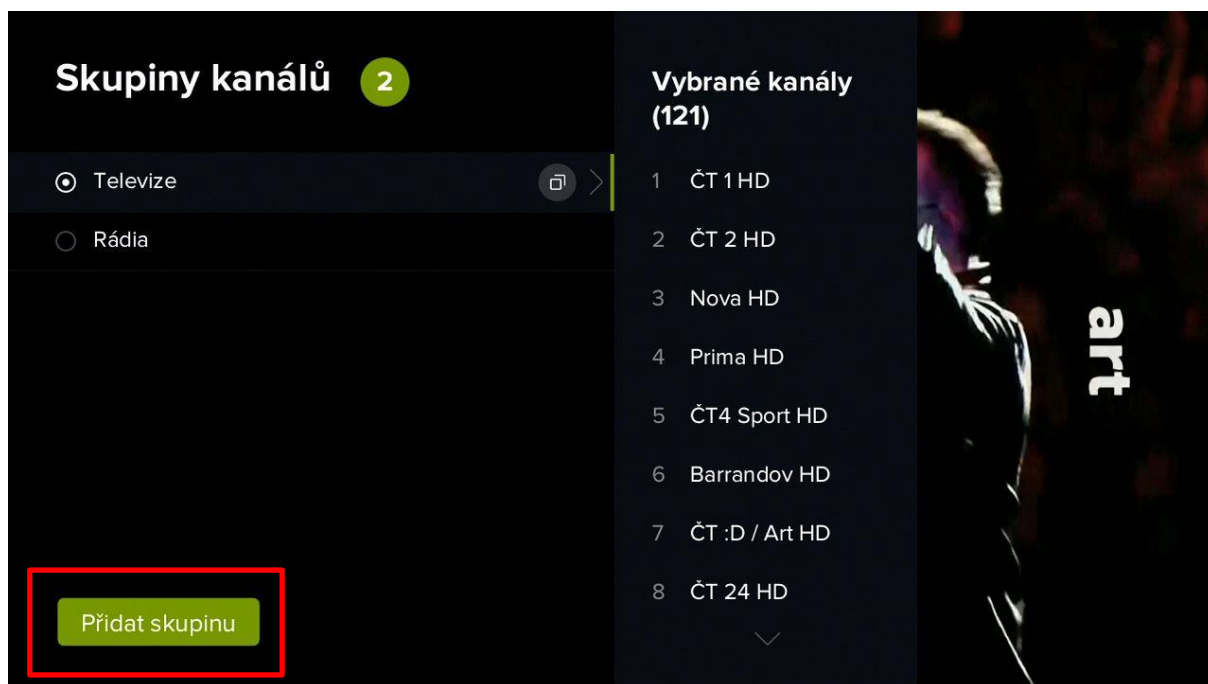


- 7) Zadejte název vlastní skupiny kanálů a potvrďte jej tlačítkem **OK**. O vytvoření vlastní skupiny budete informováni hláškou.

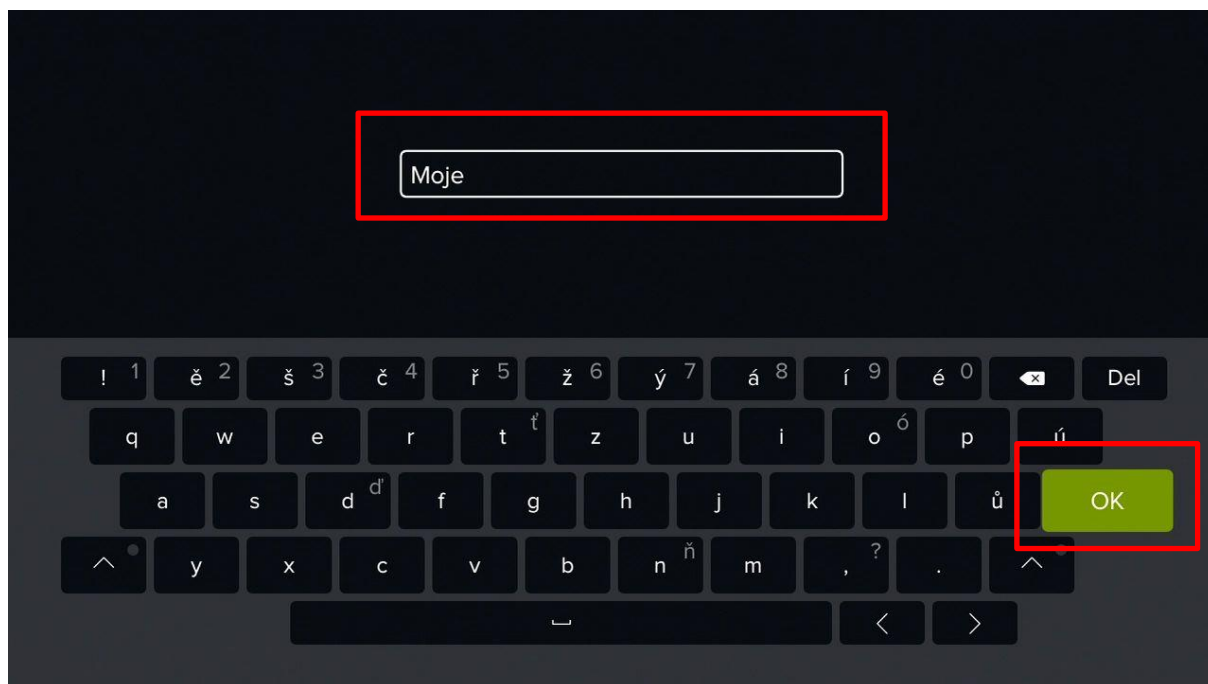

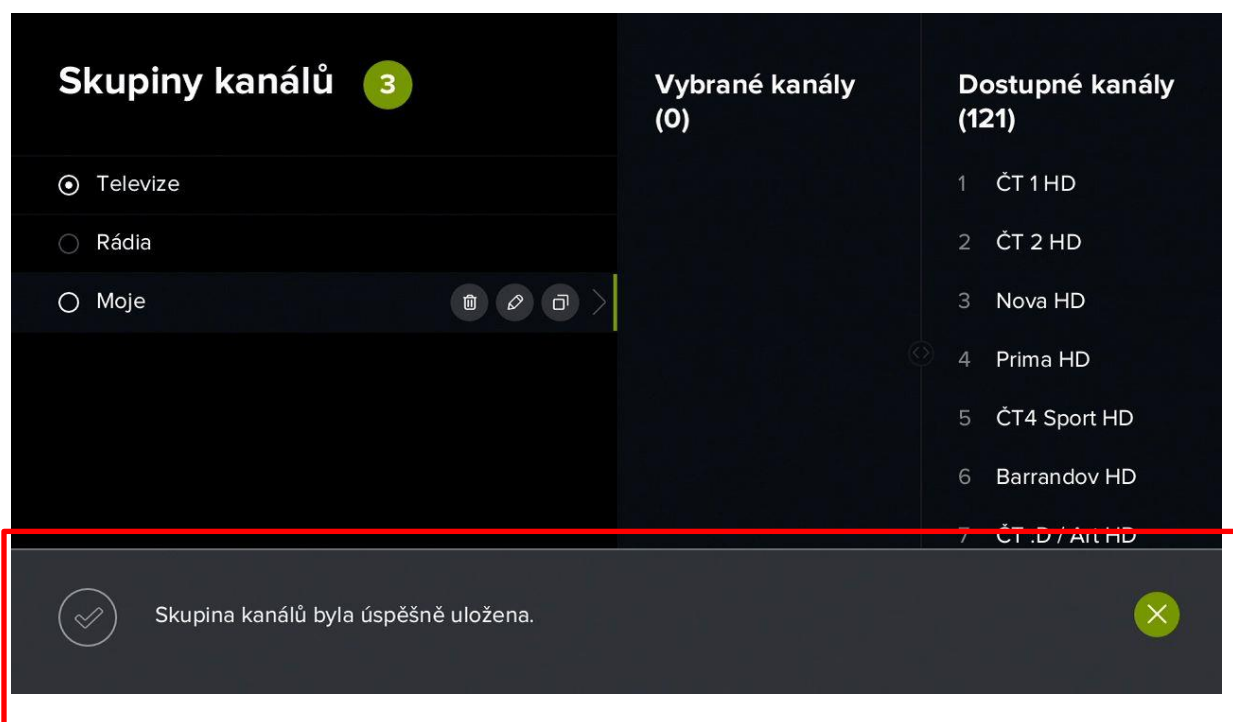



- 8) V seznamu kanálů se zobrazí Vámi vytvořený seznam. Nyní přejděte kurzorovým tlačítkem vpravo na dostupné kanály v levé části obrazovky. Vyberte si kanál, který chcete do seznamu přidat a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál se poté přidá do Vašeho seznamu. Tímto způsobem můžete přidat další požadované kanály.



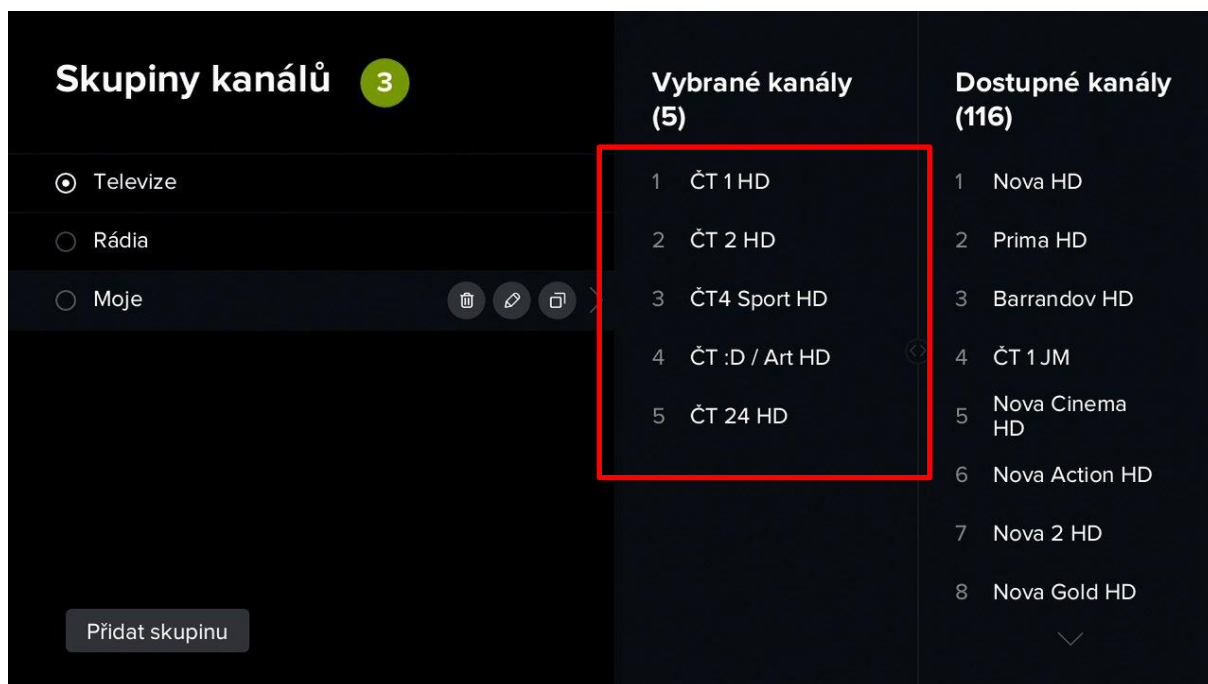

- 9) Pokud jste s vytvořeným seznamem spokojeni, stiskněte na ovladači tlačítko **Zpět**. Aplikace se Vás zeptá na uložení seznamu, které potvrdíte tlačítkem Ano. Uložení bude potvrzeno hláškou.

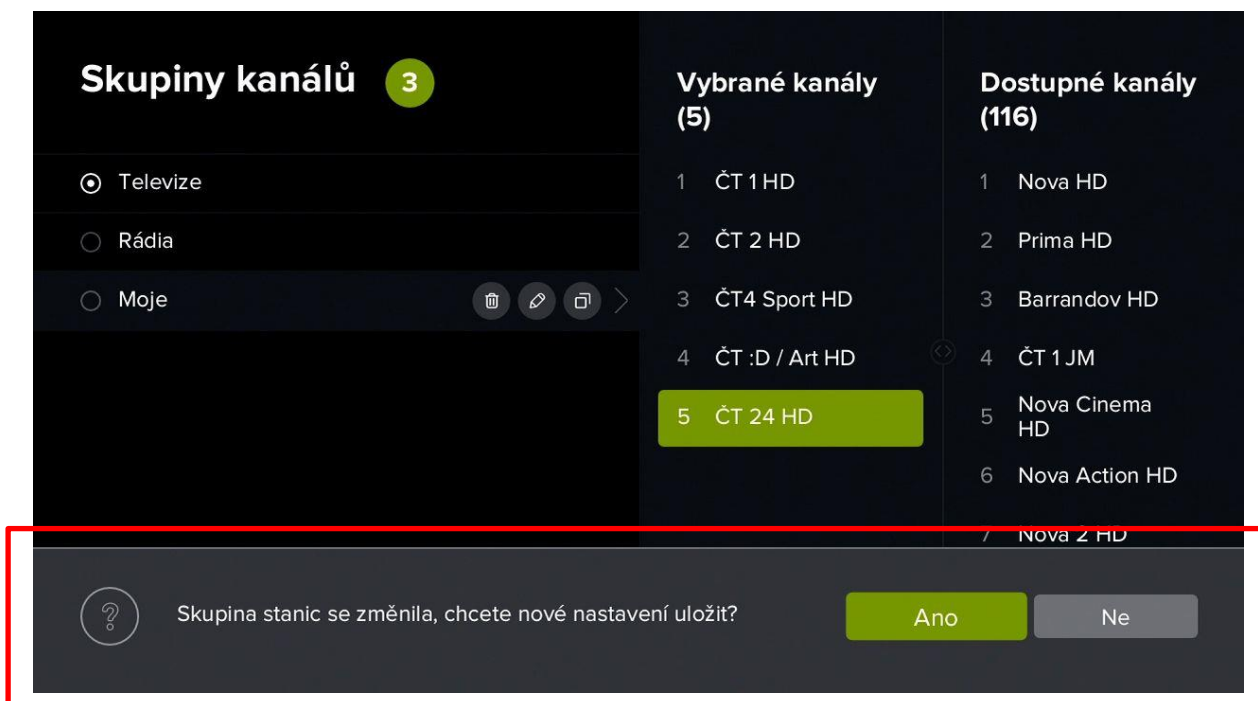

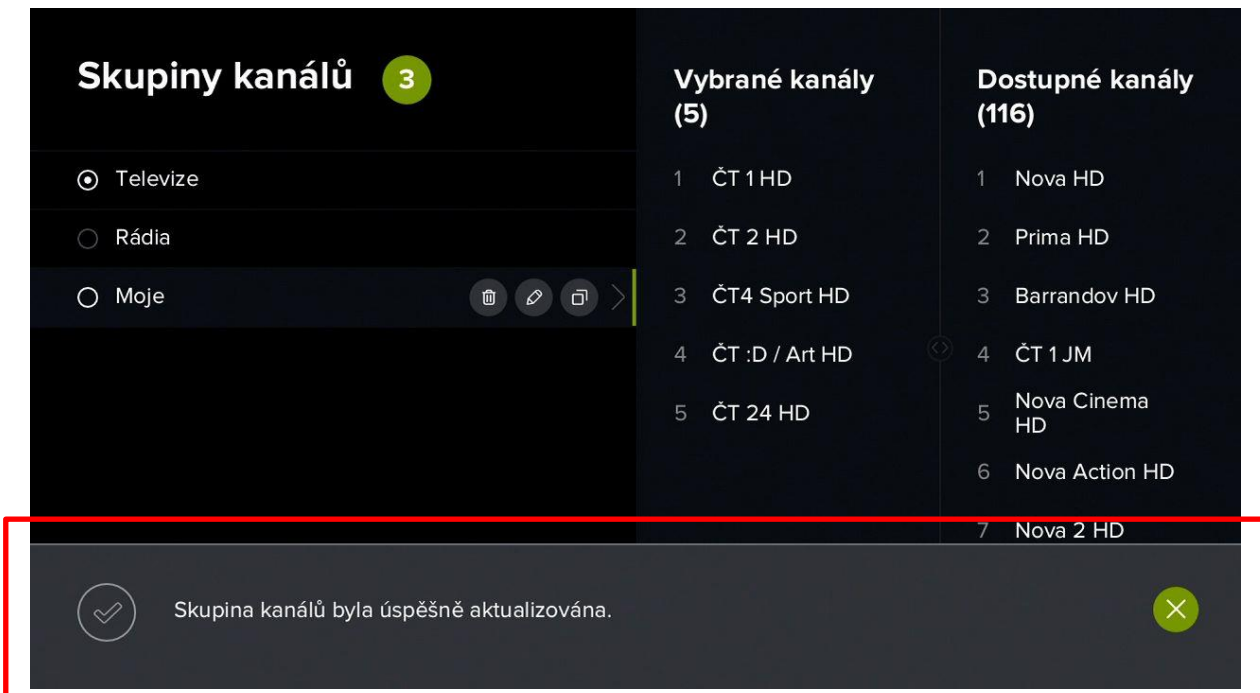

Skupiny kanálů 3

- Televize
- Rádia
- Moje

Vybrané kanály (5)


- 1 ČT 1 HD
- 2 ČT 2 HD
- 3 ČT4 Sport HD
- 4 ČT :D / Art HD
- 5 ČT 24 HD

Dostupné kanály (116)

- 1 Nova HD
- 2 Prima HD
- 3 Barrandov HD
- 4 ČT 1 JM
- 5 Nova Cinema HD
- 6 Nova Action HD
- 7 Nova 2 HD

Skupina kanálů byla úspěšně aktualizována.

- 10) S uloženým seznamem kanálů můžete dále pracovat – lze jej smazat, změnit jeho název nebo zkopírovat do nového seznamu kanálů. Stejně tak můžete měnit i pořadí kanálů (způsobem popsaným výše). Mezi jednotlivými volbami opět přepínáte pomocí kurzorových tlačítek, volbu potvrzujete tlačítkem **OK**.

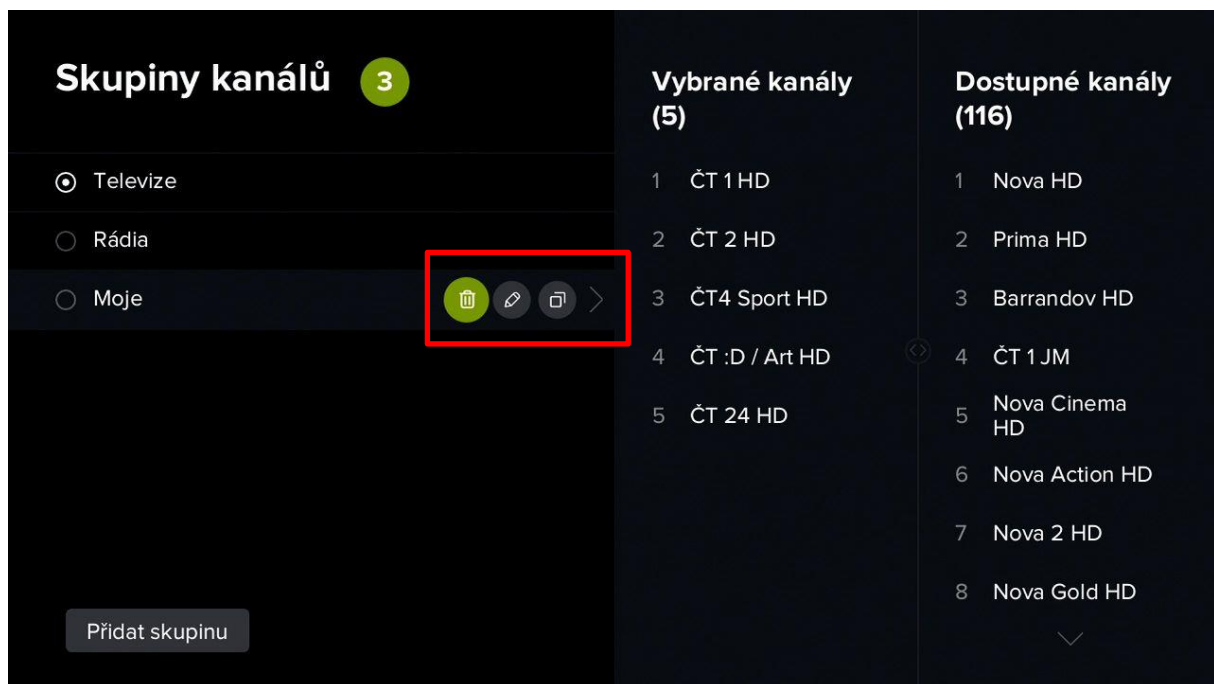

Skupiny kanálů 3

- Televize
- Rádia
- Moje

Vybrané kanály (5)

- 1 ČT 1 HD
- 2 ČT 2 HD
- 3 ČT4 Sport HD
- 4 ČT :D / Art HD
- 5 ČT 24 HD

Dostupné kanály (116)

- 1 Nova HD
- 2 Prima HD
- 3 Barrandov HD
- 4 ČT 1 JM
- 5 Nova Cinema HD
- 6 Nova Action HD
- 7 Nova 2 HD
- 8 Nova Gold HD

Přidat skupinu